

USER MANUAL



MINI DOCK

Adaptateur Type-C vers HDMI™

Type-C to HDMI™ Adapter



Steel
play

Thank you for your purchase of a Steelplay® Mini Dock !
To ensure the safe use of this product, please read carefully this instruction manual
before using it and keep the manual for any future reference.

JVASWI00027

©2021 Steelplay. Steelplay, Pixminds Distribution and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Pixminds Distribution SAS, and/or its affiliated companies. "Sony", "Playstation", "Playstation 4", "PS4" and the "PS" family and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. "Microsoft", "Xbox", "Xbox One S", "Xbox One X" and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Microsoft Corporation and/or its subsidiaries. All other product names and images, trademarks or registered trademarks are properties of their respective owners. This is a product 100% NOT official and is NOT manufactured, guaranteed, sponsored, endorsed or approved by Microsoft Corporation and/or its subsidiaries. Made in China. All rights reserved. Product features, appearances and specifications may be subject to change without notice. Please retain this information for future.



Thank you for your purchase of the Steelplay® Mini Dock for Switch™!

WARNING - FOR YOUR SAFETY WHEN USING THIS PRODUCT, WE RECOMMEND THAT YOU READ THIS MANUAL AND RETAIN THESE DOCUMENTS FOR FUTURE REFERENCE CAREFULLY. PLEASE KEEP OUT OF REACH OF YOUNG CHILDREN.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Safety of children and vulnerable people

Make sure to never leave this product within the reach of young children. Do not let children play with the device. Do not leave packaging within the reach of children. Children should not clean or attempt any maintenance on the device unattended.

2. General Security

Do not drop, do not disassemble, do not open, do not crash, do not bend, do not deform the product or any of its parts, this could seriously damage them. Do not use the product with wet hands and avoid any kind of moisture. Do not use water to clean the product or any other cleaning agent. Do not use abrasive cleaners, scouring pads, solvents or metal objects. To clean the product, use an anti-static cloth. Do not disassemble the product yourself. All repairs must be performed by qualified personnel. Prevent any liquid from entering the product. Do not leave the battery near a heat source such as radiator. Do not insert any object other than those permitted in the product. Do not short circuit. Do not touch the battery terminals. Do not place heavy objects on the product. Avoid excessive shock or vibration of the unit. This unit is intended for indoor use only. The unit must not be exposed to water dripping or splashing. Do not place objects filled with liquids such as vases on the device. Do not spray water or steam to clean the unit. The Power Bank is not a toy. Keep out of reach of children.

3. Installation

Do not install and do not connect a damaged device. Carefully follow the installation instructions provided with the device. Do not install or do not use it in a place where the temperature is below 15 ° C or in a place exposed to the elements. Do not place the product in direct sunlight or near a source of heat. Install the product in a dry place and protected from dust. Do not place in areas subject to splashing water. Do not place the device flame sources such as lighted candles. Do not operate the Power Bank if it has been wet or damaged to prevent against electric shock, explosion and/or injury. Improper repairs of this device may place the user at risk. Keep the Power Bank ports free from dust, lint, etc. that may prevent proper connections.

4. Use - WARNING! Risk of injury, electric shock, fire, burns or damage to the device

This device is designed for domestic indoor use and should not be used otherwise. Follow the safety instructions in the manual. Please only use the included cable to charge the battery. Please only connect and charge it using the USB ports on the PC system (without using a hub). Do not use or store the device in dusty/dirty areas as its moving parts and electronic components can be damaged. Do not use or store the device in hot areas. The product will generate heat when charging. Use it in well ventilated area when charging. Keep the product away from heat sources, direct sunlight, humidity, water or other liquids. Do not use the product with wet hands. Do not use this unit for anything other than its intended use. Failure to comply with the following instructions may cause damage, leakage, explosion or fire: Do never use the product into a microwave or pressure vessel ; do not use the product if the battery gives off an odor, heat, deformation, discoloration or any other phenomenon ; If the product emits an odor, immediately remove it from near open flames ; electrolytes leakage may cause a house fire or explosion ; If the battery leaks or electrolyte gets into your eyes, do not rub, rinse with clear water and seek medical help immediately, if not promptly treated, the eyes will hurt. If the electrolytes gets on your skin or clothing, immediately rinse the affected area with clear water or it may cause skin irritation.

5. Disposal - WARNING! Risk of injury or suffocation

Observe the safety rules when disposing of waste electrical and electronic equipment (WEEE). Please recycle this device at an appointed disposal location for Lithium-Ion batteries.

• ABOUT STEELPLAY® MINI DOCK

Compatible with the Switch™ console, the Mini Dock Steelplay® allows you to connect your console to your TV and to play on large screen. Lightweight and compact, it is easy to carry and allows you to play in TV mode wherever you are


Content

- 1 x Steelplay® Mini Dock
- 1 x User manual

Specification

- Type-C input : 5V - 24V / 2,4A - 3A
- USB output : 5V / 1A

• HOW TO USE

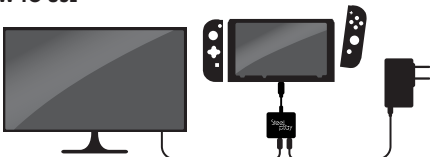

To set up your Mini Dock, please follow the steps below :

1. Connect the USB Type-c cable of the Mini Dock to the Switch™ console
2. Connect an AC adapter (not included) to the USB port of the Mini Dock and then connect to an outlet
3. Connect the HDMI cable to the Mini Dock and then to your TV
4. Switch on your console and your TV
5. You can now start playing on your TV

For troubleshooting, contact us at sav@pixminds.com.

TERMS OF WARRANTY

Warranty period is 2 years from date of purchase with proof of purchase submitted. Operating instructions must be followed. Specifically excludes any damages associated with leakage of batteries. Product must not have been damaged as a result of defacement, misuse, abuse, neglect, accident, destruction or alteration of the serial number, improper electrical voltages or currents, repair, alteration or maintenance by any person or party other than our own service facility or an authorized service center, use or installation of non-Steelplay® replacement parts in the product or the modification of this product in any way, or the incorporation of this product into any other products, or damage to the product caused by accident, fire, floods, lightning, or acts of God, or any use violative of instructions furnished by Steelplay®. Obligations of Steelplay® shall be limited to repair or replacement with the same or similar unit, at our option. To obtain repairs under this warranty, present the product and proof of purchase (e.g., bill or invoice) to the authorized Steelplay® Technical Support Center transportation charges prepaid. Any requirements that conflict with any state or Federal laws, rules and/or obligations shall not be enforceable in that particular territory and Steelplay® will adhere to those laws, rules, and/or obligations. When returning the product for repair, please pack it very carefully, preferably using the original packaging materials. Please also include an explanatory note. **IMPORTANT:** To save yourself unnecessary cost and inconvenience, please check carefully that you have read and followed the instructions in this manual. This warranty is in lieu of all other expressed warranties, obligations or liabilities. **ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WRITTEN LIMITED WARRANTY.** Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you. **IN NO EVENT SHALL WE BE LIABLE FOR ANY SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER.** Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.



This WEEE symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local municipal household waste disposal service or your retailer where you purchased the product.

[European Union] These symbols indicate that the electrical and electronic equipment and batteries marked with these symbols must not be disposed of as household waste at end of life. They should rather be given to collection points for the recycling of electrical and electronic equipment and batteries for proper treatment, recovery and recycling in accordance with national legislation and Directive 2012/19/EU. By eliminating these products appropriately, you are helping to conserve natural resources and prevent potential negative effects on the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of these products. For more detailed information about recycling this product, please contact your local municipal office, your household waste disposal service or the shop where you bought it. According to the national legislation, penalties may be applied in case of incorrect disposal of this waste.

[Professional users] If you wish to discard this product, please contact your dealer and check the terms and conditions of the purchase contract.

[Other Countries outside the European Union] These symbols are only valid within the European Union. To eliminate these products, it should comply with applicable national legislation or other regulations in your country for the treatment of electrical and electronic equipment and used batteries.



This product is CE compliant and has the CE mark according to the following European Directives:

- Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE)¹
- Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment²
- Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility³

¹ The directive 2012/19/EU is a recast of the directive 2002/96/CE of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003

² The directive 2011/65/EU is a recast of the directive 2002/95/CE of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003

³ The directive 2014/30/EU is a recast of the (EMC) Directive 2004/108/EC published in the Official Journal of the European Union L 390/24, 31 December 2004, and repealed Directive 89/336/EEC as from 20 July 2007.



Merci pour votre achat du Mini Dock Steelplay® !

AVERTISSEMENT - AVANT D'INSTALLER ET D'UTILISER CET APPAREIL, LISEZ SOIGNEUSEMENT LES INSTRUCTIONS FOURNIES. LE FABRICANT NE PEUT ETRE TENU POUR RESPONSABLE DES DOMMAGES ET BLESSURES LIES A UNE MAUVAISE INSTALLATION OU UTILISATION. CONSERVEZ TOUJOURS CETTE NOTICE AVEC VOTRE APPAREIL POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.

CONSIGNES DE SECURITE

1. Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

Assurez-vous de ne jamais laisser ce produit à la portée de jeunes enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Ne laissez pas les emballages à portée des enfants. Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.

2. Sécurité générale

Ne laissez pas tomber, ne désassemblez pas, n'ouvrez pas, n'écrasez pas, ne tordez pas, ne déformez pas, toute pièce du produit, cela pourrait sérieusement les endommager. N'utilisez pas d'eau pour nettoyer le produit ni autre produit nettoyant. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ou d'objets métalliques. Pour nettoyer le produit, veuillez utiliser un chiffon antistatique. Ne démontez pas le produit vous-même. Toute réparation doit être réalisée par du personnel qualifié. Ne laissez aucun liquide entrer en contact avec le produit. Ne laissez pas la batterie près d'une source de chaleur comme un radiateur. N'insérez pas un autre objet que ceux autorisés pour le produit. Ne court-circuitez pas. Ne touchez pas les bornes de la batterie. Ne posez pas d'objets lourds sur le produit. Évitez les chocs excessifs ou les vibrations excessives. Ce produit est destiné à un usage domestique en intérieur uniquement. Il ne doit pas être exposé aux gouttes et aux éclaboussures. Ne posez pas d'objets contenant du liquide tels des vases sur l'appareil. Ne vaporisez pas d'eau sur le produit pour le nettoyer. Ce produit n'est pas un jouet, ne pas laisser à la portée des enfants.

3. Installation

N'installez pas ni connectez un appareil endommagé. Suivez attentivement les consignes d'installation fournies avec l'appareil. N'installez pas ni n'utilisez dans un endroit dont la température est inférieure à 15°C ou exposée aux éléments. N'exposez pas le produit directement aux rayons du soleil ou près d'une source de chaleur. Installez le produit dans un endroit sec et protégé de la poussière. Ne le placez pas dans des lieux sujets à des éclaboussures d'eau. Ne placez pas sur l'appareil de sources de flammes telles que des bougies allumées. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, d'explosion et/ou de blessure, n'utilisez pas le produit s'il est humide ou endommagé. Des réparations non conformes du produit peuvent engendrer des risques pour l'utilisateur. Protégez les ports de la batterie de la poussière et de l'humidité qui peuvent causer des problèmes de connexion.

4. Utilisation - AVERTISSEMENT ! Risque de blessure, de choc électrique, d'incendie, de brûlures ou de dommage matériel à l'appareil

Ce produit est destiné à une utilisation domestique et en intérieur. Suivez les instructions du présent manuel. Veuillez uniquement utiliser le câble fourni pour recharger. Veuillez à seulement connecter et charger en utilisant les ports USB présents sur un adaptateur secteur conforme ou PC. N'utilisez pas ou ne rangez pas l'appareil dans des zones sales ou poussiéreuses dans la mesure où les parties amovibles et les composants électroniques pourraient être endommagés. N'utilisez pas ou rangez le produit dans des zones de chaleur. Le produit peut générer de la chaleur lors de son fonctionnement. Veuillez à utiliser le produit dans un espace ventilé lors de la recharge. Veuillez à garder le produit à l'abri de toute source de chaleur, de la lumière du soleil directe, de l'humidité, de l'eau ou tout autre liquide. N'utilisez pas le produit avec les mains mouillées. N'utilisez pas ce produit pour tout autre but que celui prévu par le fabricant. Ne pas respecter les instructions suivantes peut entraîner des dégâts, fuites, explosion ou feu : ne mettez pas ce produit au four à micro-ondes ou réservoir sous pression ; n'utilisez pas ce produit si il émet une odeur, de la chaleur, présente une déformation ou une décoloration ou tout autre phénomène ; si il fuit ou émet une odeur, ne l'utilisez pas et placez-le à l'abri de tout source de flamme ; une fuite d'électrolytes peut causer un incendie ou une explosion ; si le produit fuit ou si des électrolytes sont projetés dans vos yeux, ne frottez pas, rincez immédiatement à l'eau claire et consulter un médecin immédiatement. Si des électrolytes entrent en contact avec votre peau ou vos vêtements, rincez immédiatement à l'eau claire ou cela peut causer une irritation de la peau.

5. Mise au rebut - AVERTISSEMENT! Risque de blessure ou de suffocation

Respectez les règles de sécurité lors de la mise au rebut des Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Veuillez recycler ce produit dans un point de collecte dédié aux batteries Li-polymère.

• A PROPOS DU MINI DOCK STEELPLAY®

Compatible avec la console Switch™, le Mini Dock Steelplay® vous permet de relier votre console à votre TV et ainsi de pouvoir jouer sur grand écran. Léger et compact, il est facile à transporter et vous permet de jouer en mode TV où que vous soyez.


Contenu

- 1 x Mini Dock Steelplay®
- 1 x Notice d'utilisation

Specification

- Type-C input : 5V - 24V / 2,4A - 3A
- USB output : 5V / 1A

• COMMENT L'UTILISER

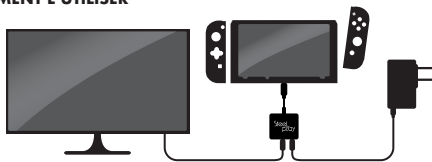

Suivez les instructions suivantes pour la mise en place de la station :

1. Connectez le câble USB Type-C du Mini Dock au port correspondant de la console
2. Connectez un adaptateur secteur (AC) (non fourni) au Mini Dock puis à une prise électrique
3. Connectez un câble HDMI (non fourni) entre le Mini Dock et le téléviseur
4. Allumez votre console et votre téléviseur
5. Vous pouvez maintenant commencer à jouer

CONDITIONS DE GARANTIE

La période de garantie est limitée à deux (2) ans à compter de la date d'achat, avec soumission d'une preuve d'achat. Les instructions de fonctionnement doivent être correctement suivies. Le produit ne doit pas avoir été endommagé par une dégradation, une utilisation non conforme, une négligence, un accident, une destruction ou une altération du numéro de série, l'utilisation de voltages ou courants électriques inadaptes, la réparation, la modification ou la maintenance par toute personne ou tiers autres que notre service après-vente ou un centre de réparation agréé, l'utilisation de pièces de remplacement qui ne soient pas des pièces Steelplay®, ou la modification du produit de quelque manière que ce soit, l'introduction de ce produit dans n'importe quel autre produit, ou des dommages causés par un accident, feu, inondation, foudre, ou tout autre catastrophe naturelle et toute utilisation allant à l'encontre des instructions fournies par Steelplay®. Les obligations de Steelplay® sont limitées à la réparation ou le remplacement par un produit identique ou similaire, à sa convenance. Afin d'obtenir la réparation d'un produit sous cette garantie, veuillez présenter le produit et sa preuve d'achat (c'est-à-dire un ticket de caisse ou une facture) auprès de votre revendeur ou directement au centre de support technique Steelplay® en ayant au préalable payé les frais d'envoi. Toute condition en contradiction avec des lois, règles et/ou obligations fédérales ou étatiques ne pourra être appliquée dans ce territoire spécifique et Steelplay® adhère à ces lois, règles et/ou obligations. Lors du renvoi du produit en vue d'une réparation, veuillez s'il vous plaît emballer soigneusement le produit, en utilisant de préférence l'emballage d'origine. Merci également de bien vouloir inclure une note explicative. **IMPORTANT** : afin de vous permettre d'éviter des coûts et des désagréments inutiles, merci de vérifier soigneusement que vous avez lu et suivi les instructions figurant dans ce manuel. Cette garantie agit in lieu et place de toutes les autres garanties, obligations et responsabilités. Certains Etats n'autorisent pas de restrictions de durée de la garantie, auquel cas les restrictions décrites ci-dessus ne vous sont pas applicables. **EN AUCUN CAS NOUS NE POURRONS ETRE TENUS POUR RESPONSABLES POUR DES DEGATS SPECIFIQUES OU RESULTANT D'UNE INFRACTION A CETTE GARANTIE OU A TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUELLE QU'ELLE SOIT.** Certains Etats n'autorisent pas l'exclusion ou la restriction des dégâts accidentels, indirects, spéciaux ou induits, auquel cas la restriction ci-dessus ne vous est pas applicable. Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également bénéficier d'autres droits variant d'un Etat à l'autre



Ce symbole sur le produit ou dans le manuel signifie que votre équipement électrique et électronique doit être, en fin de vie, jeté séparément de vos déchets ménagers. Il existe en France des systèmes de collecte différents pour les déchets recyclables. Pour plus d'information, veuillez contacter les autorités locales ou le revendeur chez qui vous avez acheté le produit

[Union européenne] Les symboles suivants indiquent que les équipements électriques et électroniques et les batteries marqués avec ces symboles ne doivent pas être éliminés comme des déchets ménagers à leur fin de vie. Ils doivent être plutôt remis à des points de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques ainsi que les batteries pour un traitement approprié, la récupération et le recyclage, conformément à la législation nationale et la directive 2012/19/UE. En éliminant ces produits de façon appropriée, vous contribuez à préserver les ressources naturelles et à prévenir les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine qui pourraient autrement être causés par le traitement inapproprié des déchets de ces produits. Pour obtenir des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre bureau municipal local, votre service des ordures ménagères ou le magasin où vous l'avez acheté. Selon la législation nationale, des sanctions peuvent être appliquées en cas d'élimination incorrecte de ces déchets.

[Usagers professionnels] Si vous souhaitez éliminer ce produit, contactez votre revendeur et consultez les termes et conditions du contrat d'achat. [Autres pays en dehors de l'Union Européenne] Ces symboles ne sont valables qu'à l'intérieur de l'Union européenne. Pour éliminer ces produits, il convient de respecter la législation nationale applicable ou d'autres règlements de votre pays pour le traitement des équipements électriques et électroniques et les batteries usées.



Ce produit porte la marque CE suivant les directives européennes suivantes :

- Directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipement électriques et électroniques (DEEE)⁴
- Directive 2011/65/UE du 8 juin 2011 du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques⁵
- Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (refonte)⁶

⁴ La directive 2012/19/EU est une recodification de la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003.

⁵ La directive 2011/65/UE est une recodification de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003.

⁶ La directive 2014/30/UE est une recodification de la directive 2004/108/EC du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive 89/336/CEE à partir du 20 juillet 2007.



Gracias para su compra del Mini Dock Steelplay®.

ADVERTENCIA ! - ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES. EL FABRICANTE NO ES RESPONSABLE POR DAÑOS Y LESIONES RELACIONADAS AL USO O LA INSTALACIÓN INCORRECTOS. SIEMPRE GUARDE ESTE MANUAL CON EL PRODUCTO PARA SU USO EN EL FUTURO.

SEGURIDAD

1. Seguridad de los niños y las personas vulnerables

Asegúrese de no dejar que este producto dentro del alcance de los niños pequeños. No permita que los niños jueguen con el dispositivo. No deje el embalaje al alcance de los niños. Los niños no deben limpiar ni efectúe el mantenimiento en el aparato sin vigilancia.

2. Seguridad General

No utilice el producto con las manos mojadas y evita cualquier tipo de humedad. No mueva el producto cuando esté encendido. No deje caer, no desmonte, no abre, no choca, no doble, no deforme cualquier parte del producto, esto podría

causar serios daños. No utilice agua u otro agente de limpieza para limpiar el producto. No utilice limpiadores abrasivos, estropajos, disolventes u objetos metálicos. Para limpiar el producto, utilice un paño antiestático. Todas las reparaciones deben ser realizadas por un personal cualificado. Evite que cualquier líquido penetre en el producto. No inserte ningún objeto distinto a los permitidos en el producto ya que podrían tocar puntos de voltaje peligroso o causar un cortocircuito e provocar un incendio o una descarga eléctrica. No coloque objetos pesados sobre el producto. Evitar golpes o vibraciones excesivas de la unidad. Esta unidad está diseñada para un uso en interiores. La unidad no debe ser expuesta a goteos ni salpicaduras de agua. No coloque objetos que contengan líquidos, como floreros, sobre el dispositivo. Este producto no es un juguete, no déjelo en el alcance de los niños.

3. Instalación

No instale y no conecte un aparato dañado. Siga cuidadosamente las instrucciones de instalación proporcionadas con el dispositivo. No instale o no lo use en un lugar donde la temperatura está por debajo de 15 ° C o en un lugar expuesto a los elementos. No coloque el producto bajo la luz solar directa o cerca de una fuente de calor. Instale el producto en un lugar seco y protegido contra el polvo. No coloque en áreas expuestas a salpicaduras de agua. No coloque el aparato cerca de fuentes de llama, como velas encendidas. Para evitar las descargas eléctricas, explosión y/o lesiones, no utilice el producto si está mojado o dañado. Las reparaciones inadecuadas de este dispositivo pueden presentar riesgos para el usuario. Mantenga los puertos banco de la energía libre de polvo, pelusa, etc., que pueden impedir que las conexiones adecuadas.

4. Uso - ADVERTENCIA ! Riesgo de lesiones, descargas eléctricas, incendios, quemaduras o daños en el dispositivo

Este aparato está diseñado para uso en interiores domésticos y no debe ser utilizado de otra manera. Siga las instrucciones de seguridad en el manual. Por favor utilice únicamente el cable incluido para cargar la batería. Por favor, sólo conecte y cargue mediante los puertos USB en el sistema de PC (sin usar un concentrador). No utilice ni guarde el dispositivo en lugares con polvo / suciedad ya que sus partes móviles y los componentes electrónicos podrían dañarse. No utilice ni guarde el dispositivo en lugares calientes. Utilícelo en un área bien ventilada durante la carga. Mantenga el producto lejos de fuentes de calor, luz solar directa, humedad, agua u otros líquidos. No use el producto con las manos mojadas. No utilice esta unidad para otra cosa que no sea su uso previsto. No cargue el producto y cargar un dispositivo electrónico al mismo tiempo. Esto acortará la vida de la batería del banco de la energía. El incumplimiento de las siguientes instrucciones puede ocasionar daños, fugas, explosiones o incendios: No nunca use el producto en un microondas o recipiente de presión; no utilice el producto si desprende un olor, calor, deformación, decoloración o cualquier otro fenómeno; Si el producto tiene fugas o emite un olor, retire inmediatamente de cerca de llamas abiertas; fuga de electrolitos puede causar un incendio o una explosión; Si el producto tiene fugas o electrolito cae en los ojos, no se frote, enjuague con agua limpia y busque ayuda médica inmediatamente, si no se trata rápidamente, los ojos le hará daño. Si el producto batería tiene fugas y los electrolitos entran en contacto con la piel o la ropa, enjuague inmediatamente la zona afectada con agua clara o puede causar irritación de la piel.

5. Eliminación - ADVERTENCIA ! Riesgo de lesiones o asfixia

Tenga en cuenta las reglas de seguridad cuando la eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Por favor, recicle este producto en un punto de recogida dedicada a baterías de litio-ion.

• PRESENTACION DEL MINI DOCK STEELPLAY STEELPLAY®

Compatible con la consola Switch™, el mini Dock Steelplay® le permite conectar la consola a su televisor y así poder jugar en la pantalla grande. Ligero y compacto, es fácil de llevar y le permite jugar en el modo de TV dondequiera que esté.


Contenido

- 1 x Mini Dock Steelplay®
- 1 x instrucciones de operación

Especificaciones

- Type-c input: 5V-24V / 2.4A-3A
- USB output : 5V / 1A

• COMO SE UTILIZA

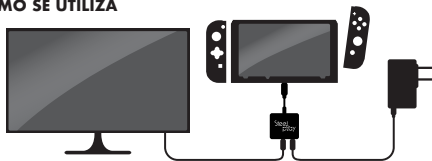

Siga las siguientes instrucciones para configurar la estación :

1. Conecte el cable USB del tipo-C del Mini Dock al puerto de consola correspondiente
2. Conecte el cargador de CA (no suministrado) a la mini-base y luego a un tomacorriente de pared
3. Finalmente Conecte un cable HDMI (no suministrado) al mini-Dock y su TV
4. Encienda la consola y el televisor
5. Ahora puedes empezar a jugar

Para la solución de problemas, puede ponerse en contacto con el Servicio Cliente por correo electrónico a sav@pixmindst.com.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

El período de garantía está limitada a dos (2) años a partir de la fecha de compra, con la presentación de un comprobante de compra. Las instrucciones de uso deben ser seguidas. El producto no debe haber sido dañado por el deterioro, mal uso, negligencia, accidente, destrucción o alteración del número de serie, el uso de tensiones eléctricas inadecuadas o corrientes, reparación, modificación o mantenimiento por cualquier

persona o entidad distinta de nuestro servicio post-venta o en un centro de reparación autorizado, el uso de repuestos que no son partes de Steelplay®, o cambiar el producto en modo alguno, la introducción de este producto de cualquier otro producto, o daños causados por accidentes, incendios, inundaciones, rayos u otros desastres naturales y cualquier uso va en contra de las instrucciones proporcionadas por Steelplay®. Steelplay® obligaciones se limitan a la reparación o el reemplazo con el mismo producto o similar, a su conveniencia. Con el fin de obtener la reparación de un producto bajo esta garantía, deberá presentar el producto y el comprobante de compra (es decir, un recibo o factura) en su distribuidor o directamente al centro de soporte técnica Steelplay® habiendo pagado previamente los gastos de envío. Todos los requisitos que entran en conflicto con las leyes, normas y / u obligaciones estatales o federales no se puede aplicar en este territorio específico y Steelplay® se adhieren a estas leyes, normas y / u obligaciones. Al devolver el producto para su reparación, por favor, por favor empaque el producto con cuidado, utilizando preferentemente el embalaje original. También gracias a complacer a incluir una nota explicativa. **IMPORTANTE:** para que pueda evitar los costes e inconvenientes innecesarios, gracias a comprobar cuidadosamente que ha leído y seguido las instrucciones de este manual. Esta garantía está en lugar de todas las otras garantías, obligaciones y responsabilidades. Algunos estados no permiten las restricciones período de garantía, en cuyo caso no se aplican las restricciones descritas anteriormente. **EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES POR DAÑOS ESPECIALES O DERIVADOS DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA.** Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, indirectos, especiales o consecuentes, por lo que la limitación anterior no se aplica. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.



Este símbolo en el producto o en las instrucciones significa que sus aparatos eléctricos y electrónicos deben ser, en el final de la vida, tirado por separado de la basura doméstica. En Francia existen diferentes sistemas de recogida de materiales reciclables. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local o con el distribuidor donde adquirió el producto

[Unión Europea] Estos símbolos indican que el equipo y baterías eléctricos y electrónicos marcados con estos símbolos no se deben tirar a la basura doméstica al final de la vida. Más bien se debe dar a los puntos de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos, así como baterías para el tratamiento, recuperación y reciclado de acuerdo con la legislación nacional y de la Directiva 2012/19/UE. Al eliminar estos productos de manera adecuada, usted está ayudando a conservar los recursos naturales y evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación de estos productos. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su oficina municipal, el servicio de recogida de basura o la tienda donde lo compró. La legislación nacional, las penas se puede aplicar en el caso de la eliminación incorrecta de estos residuos.

[Profesionales] Si desea desechar este producto, póngase en contacto con su distribuidor y comprobar los términos y condiciones del contrato de compra.

[Otros países fuera de la Unión Europea] Estos símbolos sólo son válidos dentro de la Unión Europea. Para eliminar estos productos, se debe cumplir con la legislación nacional vigente u otras normativas de su país para el tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos y las baterías usadas.



Este producto lleva la marca CE de acuerdo con las siguientes Directrices Europeas:

- Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)⁷
- Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos⁸
- Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética

⁷La Directiva 2012/19/UE es una refundición de la Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003.

⁸La Directiva 2011/65/UE es una refundición de la Directiva 2002/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003.

La Directiva 2014/30/UE es una refundición de la Directiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004.



Vielen Dank für Ihren Kauf den Steelplay® Mini Dock !

WARNUNG - VOR DER INSTALLATION UND DIESES PRODUKT VERWENDEN, LESEN SIE DEN ANWEISUNGEN. DER HERSTELLER IST NICHT FÜR FÜGTE SCHÄDEN UNSACHGEMÄSSER INSTALLATION IM ZUSAMMENHANG. STETS IN GERÄTE MIT IHRER KAMERA ZUKUNFT AUF ZUKUNFT.

SICHERHEIT

1. Sicherheit von Kindern und bedürftigen Menschen

Achten Sie darauf, dieses Produkt niemals in der Reichweite von kleinen Kindern lassen. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen. Lassen Sie keine Verpackung innerhalb der Reichweite von Kindern auf. Kinder sollten keine Wartungsarbeiten am Gerät nicht unbeaufsichtigt zu reinigen oder zu versuchen.

2. Allgemeine Sicherheit

Verwenden Sie das Produkt nicht mit nassen Händen und jede Art von Feuchtigkeit zu vermeiden. Bewegen Sie sich nicht oder das Produkt nicht bewegen, wenn sie mit Strom versorgt wird. Lassen Sie nicht, nicht zerlegen, öffnen Sie nicht, nicht abstürzen, nicht biegen, verformen, irgendeinen Teil des Produkts, das könnte sie schwer beschädigen. Verwenden Sie kein Wasser, das Produkt oder andere Reinigungsmittel zu reinigen. Verwenden Sie keine Scheuermittel nicht, Scheuerschwämme, Lösemittel oder Metallobjekten. Um das Produkt zu reinigen, verwenden Sie ein antistatisches Tuch. Zur Vermeidung von Stromschlag, nicht zerlegen, das Produkt selbst. Alle Reparaturen müssen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Jede Flüssigkeit verhindern, dass das Produkt gelang. Werfen Sie dieses Feuer nicht. Wenden Sie sich an lokalen Leitlinien für geeignete Methoden zu bekommen von Elektronikschrott zu befreien. Stecken Sie keine anderen als die erlaubt in dem Produkt, wie sie bei einem Brand oder Stromschlag gefährlicher Spannung oder einen Kurzschluss berühren. Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt. Vermeiden Sie starke Erschütterungen und Vibrationen des Gerätes. Dieses Gerät ist nur für den Innengebrauch bestimmt. Das Gerät darf nicht mit Wasser Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Stellen Sie keine Gegenstände mit Flüssigkeiten wie Vasen auf dem Gerät gefüllt. Dieses Produkt ist kein Spielzeug, nicht die Hände von Kindern gelassen lassen.

3. Installation

Stellen Sie das Gerät nicht und nicht ein beschädigtes Gerät anschließen. Befolgen Sie die Installationsanweisungen mit dem Gerät zur Verfügung gestellt. Stellen Sie das Gerät nicht oder Sie es nicht an einem Ort verwenden, in denen die Temperatur unter 15 ° C oder in einem Ort, den Elementen ausgesetzt sind. Stellen Sie das Produkt nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe einer Wärmequelle. Stellen Sie das Gerät in einem trockenen und vor Staub geschützt. Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe eines Fensters, in dem es direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden würde. Nicht in Bereichen mit Spritzwasser. Stellen Sie das Gerät Flammen nicht wie brennende Kerzen. Zur Vermeidung von Stromschlag, Explosion und / oder Verletzungen, das Produkt nicht verwenden, wenn es nass oder beschädigt ist. Reparaturen, wenn das Produkt können Risiken für den Benutzer darstellen. Schützen Ports Batterie vor Staub und Feuchtigkeit, die Verbindungsprobleme verursachen können.

4. Verwenden **ACHTUNG! Verletzungsgefahr, Stromschlag, Feuer, Verbrennungen oder Schäden am Gerät**

Dieses Produkt ist für den häuslichen Gebrauch bestimmt und im Innenbereich. Folgen Sie den Anweisungen in diesem Handbuch. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Kabel zum aufladen. Bitte nur anschließen und aufladen über die USB-Ports auf einem PC oder kompatiblen Netzadapter Bitte nur anschließen und aufladen. Nicht lagern oder das Gerät nicht in schmutzigen oder staubigen Umgebungen verwenden, sofern abnehmbare Teile und elektronische Bauteile beschädigt werden könnten. Verwenden oder lagern Sie das Produkt nicht in heißen Umgebungen auf. Das produkt kann während des Betriebs Wärme erzeugen. Stellen Sie das Produkt in einem gut belüfteten Bereich zu verwenden, bei der Aufladung. Achten Sie darauf, das Produkt zu halten weg von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Wasser oder andere Flüssigkeiten. Das Produkt nicht mit nassen Händen. dieses Produkt nicht für andere Zwecke als die vom Hersteller vorgesehen. Sie nicht das produkt mit einem anderen Produkt während der Verwendung aufladen. Dies kann die Lebensdauer das produkt. Folgen Sie nicht diese Anweisungen können zu Beschädigungen, Auslaufen, Explosion oder Feuer verursachen: dieses Produkt nicht in einem Mikrowellenofen gestellt oder Druckbehälter; Sie dieses Produkt nicht verwenden, wenn das produkt einen Geruch, Wärme abgibt, verformt oder verfärbt oder irgendein anderes Phänomen; wenn die Batterie ausläuft oder einen Geruch abgibt, verwenden Sie es nicht und setzen Sie das Produkt von einer beliebigen Quelle des Feuers; Austreten von Elektrolyten kann Brand oder Explosion verursachen; wenn die Batterie ausläuft oder Elektrolyte in die Augen geworfen werden, nicht reiben, sofort gründlich mit klarem Wasser und sofort einen Arzt aufsuchen. Wenn die Batterie ausläuft und Elektrolyten in Kontakt mit der Haut oder Kleidung kommt, sofort gründlich mit klarem Wasser oder es kann zu Hautreizungen führen.

5. Entsorgung - **ACHTUNG! Verletzungsgefahr oder Erstickung**

Folgen Sie den Sicherheitsregeln bei der Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Bereiten Sie bitte dieses Produkt in einer Sammelstelle gewidmet Lithium-Ionen-Batterien.

• PRÄSENTATION DEN STEELPLAY® MINI DOCK

Mit der Switch™-Konsole kompatibel, ermöglicht Ihnen das Mini Dock Steelplay®, Ihre Konsole mit Ihrem Fernseher zu verbinden und auf großem Bildschirm zu spielen. Leicht und kompakt, es ist einfach zu tragen und ermöglicht es Ihnen, im TV-Modus spielen, wo immer Sie sind.


Inhalt

- 1 x Steelplay® Mini Dock
- 1 x User manual

Spezifikationen

- Type-C input : 5V - 24V / 2,4A - 3A
- USB output : 5V / 1A

• BESCHREIBUNG

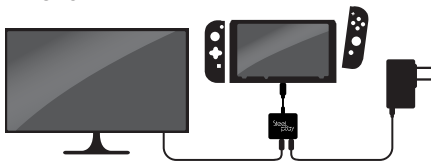

EINRICHTEN :

1. Schließen Sie das Type-C USB-Kabel der Mini Dock an den entsprechenden Konsolenanschluss an.
2. Schließen Sie das AC-Ladegerät (nicht mitgeliefert) an die Mini-Dockingstation und dann an eine Wandsteckdose an.
3. Schließen Sie schließlich ein HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert) an die Mini Station und
4. Schalten Sie Ihre Konsole und Ihr Fernsehgerät ein.
5. Sie können jetzt anfangen zu spielen

Zur Fehlersuche können Sie den Kundenservice per E-Mail an sav@pixminds.com kontaktieren.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Die Garantiezeit wird ab dem Datum des Kaufs von (2) Jahre beschränkt, mit Vorlage eines Kaufnachweis. Die Betriebsanleitung zu beachten. Das Produkt muss wurden durch eine Verschlechterung, unsachgemäße Verwendung, Fahrlässigkeit, Unfall, Zerstörung oder Änderung der Seriennummer, ungeeignete elektrische Spannungen oder Ströme, Instandsetzung, Umbau nicht beschädigt oder Wartung durch Personen oder andere Partei als After-Sales-Service oder einem autorisierten Reparatur-Center, die Verwendung von Ersatzteilen, die nicht von Steelplay® Teile sind, oder das Produkt in irgendeiner Weise zu ändern, die Einführung dieses Produkts in einem anderen Produkt oder durch Unfall verursachten Schäden, Feuer, Überschwemmungen, Blitzschlag oder andere Naturkatastrophen, und die Verwendung geht gegen die von Steelplay® Anweisungen. Steelplay® Verpflichtungen sind begrenzt mit dem gleichen oder einem ähnlichen Produkt zu reparieren oder Ersatz nach seiner

Bequemlichkeit. Um die Reparatur eines Produkts im Rahmen dieser Garantie zu erhalten, präsentieren das Produkt und den Kaufnachweis (dh eine Quittung oder Rechnung zu sagen) von Ihrem Händler oder direkt an das Support-Center technische Steelplay® hat das Porto vorher bezahlt. Alle Anforderungen, die Konflikte mit den Gesetzen, Regeln und / oder Bundes- oder Staatsverpflichtungen nicht in diesem speziellen Gebiet und Steelplay® angewendet werden zur Einhaltung dieser Gesetze, Regeln und / oder Verpflichtungen. Wenn das Produkt für die Rückkehr zu reparieren, bitte, bitte das Produkt sorgfältig verpacken, vorzugsweise die Originalverpackung. Vielen Dank auch an bitte eine Erläuterung enthalten. **WICHTIG:** damit Sie unnötige Kosten und Unannehmlichkeiten zu vermeiden, danke sorgfältig zu prüfen, dass Sie gelesen haben und die Anweisungen in diesem Handbuch. Diese Garantie gilt anstelle aller anderen Garantien, Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten. Einige Staaten erlauben nicht die Garantiezeit Einschränkungen, wobei in diesem Fall die oben beschriebenen Einschränkungen nicht gelten. **IN KEINEM FALL HAFTEN WIR IHNEN FÜR BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN DURCH DIE VERLETZUNG DIESER GARANTIE ODER EINER ANDEREN AUSDRÜCKLICH ODER IMPLIZIT, WAS AUCH IMMER.** Einige Staaten erlauben den Ausschluss oder die Beschränkung von speziellen, indirekte, spezielle oder Folgeschäden, so dass die oben genannte Beschränkung gilt nicht. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte, und Sie können auch andere Rechte, die von Staat zu Staat unterschiedlich.



Dieses Symbol auf dem Produkt oder in den Anweisungen, dass das elektrische und elektronische Geräte am Ende des Lebens sein sollte, getrennt vom Hausmüll geworfen werden. In Frankreich gibt es unterschiedliche Sammelsysteme für Wertstoffe. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben

[Europäische Union] Diese Symbole, dass die elektrischen und elektronischen Geräten und Batterien mit diesen Symbolen gekennzeichnet darf nicht als Hausmüll am Ende der Lebensdauer entsorgt werden. Sie sollten vielmehr mit dem nationalen Recht und der Richtlinie 2012/19 / EU zu den Sammelstellen für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Batterien für die richtige Behandlung, Verwertung und Recycling gemäß gegeben werden. Durch den Wegfall der in geeigneter Weise diese Produkte, helfen Sie natürliche Ressourcen zu schützen und mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu erhalten, die sonst durch die unsachgemäße Entsorgung dieser Produkte verursacht werden könnten. Für nähere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung, Ihrem Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, wo Sie es gekauft haben. Die nationale Regelung, Strafen können bei unsachgemäßer Entsorgung dieser Abfälle angewendet werden.

[Professionelle Anwender] Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler wenden und die Bedingungen und Konditionen des Kaufvertrages überprüfen.

[Andere Länder außerhalb der Europäischen Union] Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union. Um diese Produkte zu beseitigen, sollte es mit den geltenden nationalen Gesetzen oder anderen Vorschriften in Ihrem Land für die Behandlung von Elektro- und Elektronikgeräten und Batterien entsprechen.



Dieses Produkt ist CE-Kennzeichnung gemäß den folgenden europäischen Richtlinien:

- Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte¹⁰
- Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten¹¹
- Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit¹²

¹⁰Richtlinie 2012/19/EU ist eine Neufassung der Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar 2003.

¹¹Richtlinie 2011/65/EU ist eine Neufassung der Richtlinie 2002/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar 2003.

¹²Richtlinie 2014/30/EU ist eine Neufassung der Richtlinie 2004/108/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2004.



Grazie per aver acquistato il Mini Dock Steelplay® !

ATTENZIONE - PRIMA DI INSTALLARE ED UTILIZZARE IL PRODOTTO, LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI FORNITE. IL PRODUTTORE NON È RESPONSABILE PER DANNI E LE LESIONI RIPORTATE A USO O INSTALLAZIONE. TENERE SEMPRE IL MANUALE CON LA FOTOCAMERA PER FUTURO FUTURO RIFERIMENTO.

SICUREZZA

1. Sicurezza dei bambini e le persone vulnerabili

Assicurarsi di non lasciare mai questo prodotto alla portata dei bambini. Non lasciare che i bambini giochino con il dispositivo. Non lasciare l'imballaggio alla portata dei bambini. I bambini non devono pulire o tentare qualsiasi intervento di manutenzione sul apparecchio incustodito.

2. Sicurezza Generale

Non utilizzare il prodotto con le mani bagnate ed evitare qualsiasi tipo di umidità. Non spostare o non spostare il prodotto quando è alimentato. Non far cadere, non smontare, non aperto, non andare in crash, non piegare, deformare, qualsiasi parte del prodotto, ciò potrebbe seriamente danneggiarli. Non usare acqua per pulire il prodotto o altro detergente. Non utilizzare detersivi abrasivi, spugnette abrasive, solventi o oggetti metallici. Per pulire il prodotto, usare un panno antistatico. Per evitare scosse elettriche, non smontare il prodotto da soli. Tutte le riparazioni devono essere eseguite da personale qualificato. Evitare che qualsiasi liquido di penetrare il prodotto. Non gettare questo fuoco. Fare riferimento alle linee guida locali sui metodi adeguati per sbarazzarsi di rifiuti elettronici. Non inserire qualsiasi oggetto diverso da quelli consentiti nel prodotto poiché potrebbero toccare punti di tensione pericolosi o un corto circuito con conseguente incendio o di scosse elettriche. Non appoggiare oggetti pesanti sul prodotto. Evitare forti urti o vibrazioni dell'apparecchio. L'unità è destinata esclusivamente per uso interno. L'unità non deve essere esposto a gocce d'acqua o spruzzi. Non posizionare oggetti contenenti liquidi come vasi sul dispositivo. Questo prodotto non è un giocattolo, non lasciare alla portata dei bambini.

3. Installazione

Non installare e non collegare un apparecchio danneggiato. Seguire attentamente le istruzioni di installazione fornite con il dispositivo. Non installare o non ne fanno uso in un luogo dove la temperatura è inferiore a 15°C o in un luogo esposto alle intemperie. Non posizionare il prodotto in luce diretta del sole o vicino a fonti di calore. Installare il prodotto in un luogo

asciutto e al riparo dalla polvere. Non posizionare il prodotto vicino ad una finestra in cui si sarebbe esposto alla luce solare diretta. Non posizionare in zone soggette a spruzzi d'acqua. Non posizionare le sorgenti apparecchio di fiamma, come candele accese. Per evitare scosse elettriche, esplosione e / o lesioni, non utilizzare il prodotto se è bagnato o danneggiato. Riparazioni se il prodotto possono creare rischi per l'utente. Proteggere la batteria porte da polvere e umidità che possono causare problemi di connessione

4. Utilizzare ATTENZIONE! Pericolo di lesioni, scosse elettriche, incendi, ustioni o danni al dispositivo

Questo prodotto è destinato all'uso domestico e al chiuso. Seguire le istruzioni contenute in questo manuale. utilizzare il cavo fornito solo per ricaricare il prodotto. Si prega solo collegare e ricaricare utilizzando le porte USB su un PC o un adattatore CA conforme. Non conservare o non utilizzare il dispositivo in aree sporche o polverosi, nella misura in parti asportabili e componenti elettronici potrebbero essere danneggiati. Non utilizzare o conservare il prodotto in ambienti particolarmente caldi. Il prodotto può generare calore durante il funzionamento. Assicurarsi di utilizzare il prodotto in una zona ventilata durante la ricarica. Assicurarsi di tenere il prodotto lontano da fonti di calore, luce solare diretta, umidità, acqua o altri liquidi. Non utilizzare il prodotto con le mani bagnate. Non usare questo prodotto per scopi diversi da quello previsto dal fabbricante. Non ricaricare il prodotto mentre è in uso con un altro prodotto. Ciò può ridurre la durata di prodotto. Non seguire queste istruzioni può causare danni, perdite, esplosione o incendio: non mettere questo prodotto in un forno a microonde o recipiente a pressione; non utilizzare questo prodotto emette un odore, il calore, è deformato o scolorita, o di qualsiasi altro fenomeno; Se il prodotto perde o emette un odore, non utilizzarlo e mettere il prodotto lontano da qualsiasi fonte di incendio; perdita di elettroliti può causare incendi o esplosioni; Se il prodotto perde elettroliti o vengono gettati negli occhi, non strofinare, lavare immediatamente con acqua pulita e consultare immediatamente un medico. Se il prodotto perde e elettrolita viene a contatto con la pelle o con gli indumenti, lavare immediatamente con acqua pulita o può causare irritazione della pelle.

5. Smaltimento - ATTENZIONE! Rischio di lesioni o soffocamento

Seguire le norme di sicurezza a disposizione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Si prega di riciclare questo prodotto in un punto di raccolta dedicato alle batterie agli ioni di litio.

• PRESENTAZIONE DEL MINI DOCK STEELPLAY®

Compatibile con la console Switch™, il mini dock Steelplay® consente di collegare la console al televisore e quindi si può giocare sul grande schermo. Leggero e compatto, è facile da trasportare e ti permette di giocare in modalità TV ovunque tu sia.


Contenuto

- 1 stazione di ricarica Steelplay®
- 1 x istruzioni per l'uso

Specifiche

- Type-C input : 5V - 24V / 2,4A - 3A
- USB output : 5V / 1A

• COME UTILIZARRE

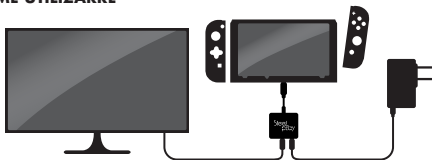

Seguire le seguenti istruzioni per l'impostazione della stazione :

1. Collegare il cavo USB Type-C del Mini Dock alla porta console corrispondente
2. Collegare il caricabatterie CA (non in dotazione) al mini dock e poi ad una presa a muro
3. Collegare infine un cavo HDMI (non fornito) al mini dock e al televisore
4. Accendere la console e il televisore
5. È ora possibile iniziare a giocare

Per la risoluzione dei problemi, è possibile contattare il Servizio Clienti via email a sav@pixminds.com.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il periodo di garanzia è limitato a due (2) anni dalla data di acquisto, con presentazione di una prova di acquisto. Le istruzioni per l'uso devono essere seguite. Il prodotto non deve essere stato danneggiato dal deterioramento, uso improprio, negligenza, incidente, distruzione o alterazione del numero di serie, l'uso di tensioni impropri elettriche o correnti, riparazione, alterazione o manutenzione da parte di qualsiasi persona o parte eccetto dal nostro servizio post-vendita o un centro di riparazione autorizzato, l'uso di parti di ricambio che non sono di parti Steelplay®, o cambiare il prodotto in alcun modo, la introduzione di questo prodotto in qualsiasi altro prodotto, o danni causati da incidenti, incendi, inondazioni, fulmini o altri disastri naturali e qualsiasi utilizzo andare contro le istruzioni fornite dal Steelplay®. obblighi Steelplay® sono limitati alla riparazione o sostituzione con lo stesso prodotto o simili, a sua convenienza. Al fine di ottenere la riparazione di un prodotto in garanzia, presentare il prodotto e la prova di acquisto (vale a dire una ricevuta o fattura) presso il rivenditore o direttamente al centro di supporto tecnico Steelplay® avendo precedentemente pagato le spese di spedizione. Tutti i requisiti che sono in conflitto con le leggi, le regole e / o obblighi federali o statali non può essere applicata in questo specifico territorio e Steelplay® aderiscono a queste leggi, regole e / o obblighi. In caso di restituzione del prodotto per la riparazione, si prega di imballare accuratamente il prodotto, preferibilmente utilizzando la confezione originale. Anche grazie a Si prega di inserire una nota esplicativa. **IMPORTANTE:** per consentire di evitare costi e inconvenienti inutili,

grazie di controllare attentamente di aver letto e seguito le istruzioni in questo manuale. Questa garanzia sostituisce tutte le altre garanzie, obblighi e responsabilità. Alcuni stati non consentono le restrizioni periodo di garanzia, nel qual caso non si applicano le limitazioni di cui sopra. IN NESSUN CASO SAREMO RESPONSABILI PER DANNI SPECIALI O CONSEGUENTE PER VIOLAZIONE DI QUESTA GARANZIA O DI QUALSIASI ALTRA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, qualunque. Alcuni stati non consentono l'esclusione o la limitazione dei danni speciali, indiretti, speciali o consequenziali, pertanto la suddetta limitazione non si applica. Questa garanzia conferisce diritti legali specifici, e si può anche avere altri diritti che variano da stato a stato.



Questo simbolo sul prodotto o nelle istruzioni indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche dovrebbe essere alla fine della vita, gettati separatamente dai rifiuti domestici. In Francia ci sono diversi sistemi di raccolta per materiali riciclabili. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare le autorità locali o il rivenditore dove è stato acquistato il prodotto

[Unione Europea] Questi simboli indicano che l'apparecchiatura e le batterie elettriche ed elettroniche contrassegnate da questi simboli non devono essere smaltiti come rifiuti domestici a fine vita. Dovrebbero piuttosto essere somministrato a punti di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché le batterie per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio in conformità della legislazione nazionale e la direttiva 2012/19 / UE. Eliminando questi prodotti in modo appropriato, si stanno aiutando a preservare le risorse naturali e prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato di questi prodotti. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, si prega di contattare la sede comunale locale, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato. La normativa nazionale, sanzioni può essere applicato in caso di smaltimento non corretto di questi rifiuti.

[Gli utenti professionali] Se si desidera smaltire questo prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore e controllare i termini e le condizioni del contratto di acquisto.

[Altri Paesi al di fuori dell'Unione Europea] Questi simboli sono validi solo all'interno dell'Unione Europea. Per eliminare questi prodotti, si deve rispettare la legislazione nazionale applicabile o da altre normative nel vostro paese per il trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie usate.



Questo prodotto è marcato CE secondo le seguenti linee guida europee:

- Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)¹³
- Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 8 giugno 2011 , sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche¹⁴
- Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica¹⁵

¹³ La Direttiva 2012/19/UE è la rifusione della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003.

¹⁴ La Direttiva 2011/65/UE è la rifusione della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003..

¹⁵ La Direttiva 2014/30/UE è la rifusione della direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004.



Obrigado pela sua compra de um Steelplay® Mini Dock !

AVISO - ANTES DE INSTALAR E UTILIZAR ESTE PRODUTO, LEIA AS INSTRUÇÕES FORNECIDAS. O FABRICANTE NÃO É RESPONSÁVEL POR DANOS E LESÕES RELACIONADAS AO USO OU INSTALAÇÃO INCORRECTA. MANTENHA ESTE MANUAL SEMPRE COM A SUA CÂMARA PARA FUTURAS FUTURE.

SEGURANÇA

1. Segurança de crianças e pessoas vulneráveis

Certifique-se de nunca deixar que este produto ao alcance de crianças pequenas. Não deixe as crianças brincar com o aparelho. Não deixe a embalagem ao alcance das crianças. As crianças não devem limpar ou tentar qualquer manutenção no aparelho sem vigilância.

2. Segurança Geral

Não use o produto com as mãos molhadas e evitar qualquer tipo de umidade. Não mova ou não mover o produto quando ele é alimentado. Não deixe cair, não desmonte, não abra, não bata, não dobre, deforme, de qualquer parte do produto, isso poderia danificá-los a sério. Não utilize água para limpar o produto ou outro agente de limpeza. Não use produtos de limpeza abrasivos, esfregões, solventes ou objectos metálicos. Para limpar o produto, use um pano anti-estático. Todos os reparos devem ser realizados por pessoal qualificado. Evitar qualquer líquido entre no produto. Não jogue este fogo. Consulte as directrizes locais em métodos apropriados para se livrar do lixo eletrônico. Não insira qualquer objeto com excepção dos autorizados no produto, pois podem tocar pontos de tensão perigosa ou um curto-circuito e provocar um incêndio ou choque elétrico. Não coloque objetos pesados sobre o produto. Evite choques ou vibrações excessivas da unidade. Este dispositivo destina-se apenas para uso interno. O dispositivo não deve ser exposto a gotas de água ou salpicos. Não coloque objectos cheios de líquidos, tais como vasos no dispositivo. Este produto não é um brinquedo, não deixe ao alcance das crianças.

3. Instalação

Não instalar e não ligar um aparelho danificado. Siga atentamente as instruções de instalação fornecidas com o dispositivo. Não instale ou não usá-lo em um lugar onde a temperatura está abaixo de 15 ° C ou num local exposto aos elementos. Não instale o produto à luz solar directa ou perto de uma fonte de calor. Instale o produto em local seco e protegido de poeira. Não coloque o produto perto de uma janela onde seria exposto à luz solar directa. Não o coloque em locais sujeitos a respingos de água. Não coloque as fontes aparelho de chama, como velas acesas. Para evitar choque elétrico, explosão e / ou ferimentos, não utilize o produto se ele estiver molhado ou danificado. Reparos inadequados deste dispositivo pode colocar o usuário em risco. Mantenha as portas de banco de potência livre de poeira, fios, etc., que podem impedir conexões apropriadas..

4. Use AVISO! Risco de lesões, choque elétrico, incêndio, queimaduras ou danos no dispositivo

Este produto é destinado para uso doméstico e em ambientes fechados. Siga as instruções contidas neste manual. Utilize

apenas o cabo fornecido para recarregar as baterias. Por favor, só conectar e carregar usando as portas USB em um PC ou adaptador AC compatível. Não guarde ou não use o dispositivo em locais sujos ou empoeirados, na medida em partes removíveis e componentes eletrônicos poderão ser danificados. Não utilize nem armazene o produto em locais quentes. A bateria de backup pode gerar calor durante a operação. Certifique-se de usar o produto em uma área ventilada durante o carregamento. Certifique-se de manter o produto longe de fontes de calor, luz solar direta, umidade, água ou qualquer outro líquido. Não use o produto com as mãos molhadas. Não use este produto para qualquer outra finalidade que não a destinada pelo fabricante. Não carregue a bateria de reserva durante o uso com outro produto. Isso pode reduzir a vida útil da bateria. Não seguir estas instruções pode causar danos, vazamento, explosão ou incêndio: não coloque este produto em um forno de microondas ou recipiente de pressão; Não use este medicamento se a bateria emitir um odor, calor, é deformado ou descoloridos, ou qualquer outro fenômeno; Se a bateria vazar ou emitir um odor, não usá-lo e colocar o produto longe de qualquer fonte de fogo; vazamento de eletrólitos podem causar incêndio ou explosão; Se a bateria vazar ou eletrólitos são jogados em seus olhos, não esfregue, lave imediatamente com água limpa e consulte um médico imediatamente. Se a bateria vazar e eletrólito entra em contato com sua pele ou roupa, lave imediatamente com água limpa ou pode causar irritação na pele.

5. Eliminação AVISO! Risco de ferimentos ou asfixia

Siga as regras de segurança à disposição dos Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE). Recicle este produto em um ponto de coleta dedicado a baterias de lítio-ion.

• APRESENTAÇÃO DO STEELPLAY® MINI DOCK

Compatível com o console Switch™, o mini Dock Steelplay permite que você conecte seu console à sua TV e assim você pode jogar na tela grande. Leve e compacto, é fácil de transportar e permite que você jogue no modo de TV onde quer que esteja.


Conteúdo

- 1 estação de carregamento Steelplay®
- 1 x instruções de funcionamento

Especificações

- Type-C input : 5V - 24V / 2,4A - 3A
- USB output : 5V / 1A

• DESCRIÇÃO

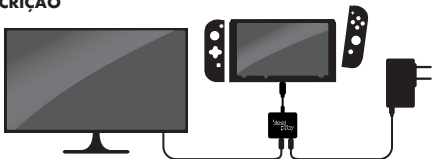

1. Conecte o cabo USB Type-C à porta de console correspondente
2. Conecte o carregador da c.a. (não fornecido) à mini dock e então a uma tomada de parede
3. Conecte finalmente um cabo HDMI (não fornecido) à mini dock e à sua TV
4. Ligue o seu console e o seu televisor
5. Agora você pode começar a jogar

Para solucionar o problema, você pode entrar em contato com Atendimento ao Cliente por correio eletrônico para sav@pixminds.com.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

O período de garantia é limitado a 2 (dois) anos a partir da data da compra, com a apresentação de uma prova de compra. As instruções de operação devem ser seguidas. O produto não deve ter sido danificado por deterioração, uso indevido, negligência, acidente, destruição ou alteração do número de série, o uso de tensões impróprias elétricas ou correntes, reparação, alteração ou manutenção por qualquer pessoa ou partido que não seja o nosso serviço pós-venda ou por uma oficina autorizada, uso de peças de substituição que não são de peças Steelplay®, ou alterar o produto de qualquer forma, o introdução deste produto em qualquer outro produto, ou danos causados por acidentes, incêndios, cheias, trovoadas ou outro desastre natural e qualquer uso ir contra as instruções fornecidas pelo Steelplay®. obrigações Steelplay® estão limitadas à reparação ou substituição com o mesmo produto ou similar, na sua conveniência. A fim de obter a reparação de um produto sob esta garantia, apresentar o produto e prova de compra (isto é, um recibo ou factura) no seu revendedor ou diretamente para o centro de apoio técnico Steelplay® tendo anteriormente pago os portes. Todos os requisitos que entram em conflito com as leis, regras e / ou obrigações federais ou estaduais não podem ser aplicadas neste território específico e Steelplay® aderir a estas leis, regras e / ou obrigações. Quando devolver o produto para reparo, por favor, por favor embalar cuidadosamente o produto, de preferência usando a embalagem original. Obrigado também para agradecer a incluir uma nota explicativa. IMPORTANTE: para que você possa evitar o custo ea inconveniência desnecessária, obrigado a verificar com cuidado que você ler e seguir as instruções contidas neste manual. Esta garantia substitui todas as outras garantias, obrigações e responsabilidades. Alguns estados não permitem as restrições período de garantia, caso em que as restrições descritas acima não se aplicam. EM NENHUM CASO SERÁ QUE SER RESPONSÁVEL POR DANOS ESPECIAIS OU DERIVADOS DE VIOLAÇÃO DESTA GARANTIA OU QUALQUER OUTRA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, QUE SEJA. Alguns estados não permitem a exclusão ou limitação de danos especiais, indiretos, especiais ou consequentes, portanto a limitação acima não se aplica. Esta garantia lhe dá direitos legais específicos, e você também pode ter outros direitos que variam de estado para estado.



Este símbolo no produto ou nas instruções significa que seu equipamento elétrico e eletrônico deve estar no fim da vida, lançadas separadamente do lixo doméstico. Na França, há diferentes sistemas de recolha de materiais recicláveis. Para mais informações, entre em contato com a autoridade local ou o revendedor onde comprou o produto

[União Europeia] Estes símbolos indicam que o equipamento e as baterias elétricas e eletrônicas marcadas com esses símbolos não deve ser descartado como lixo doméstico no fim da vida. Eles devem antes ser dada aos pontos de recolha para a reciclagem de equipamentos elétricos

e electrónicos, bem como pilhas para o tratamento adequado, recuperação e reciclagem de acordo com a legislação nacional e da Directiva 2012/19 / UE. Ao eliminar esses produtos de forma adequada, você está ajudando a preservar os recursos naturais e prevenir potenciais efeitos negativos sobre o ambiente ea saúde humana, que poderiam ser causadas pelo tratamento inadequado destes produtos. Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, entre em contato com o escritório municipal local, o serviço de descarte de lixo doméstico ou a loja onde comprou. A legislação nacional, sanções podem ser aplicadas em caso de descarte incorreto desses resíduos.

[Os utilizadores profissionais] Se você deseja descartar este produto, entre em contato com o seu fornecedor e verificar os termos e condições do contrato de compra.

[Outros países fora da União Europeia] Estes símbolos são válidos apenas na União Europeia. Para eliminar estes produtos, deve cumprir a legislação nacional aplicável ou outras regulamentações do seu país para o tratamento de equipamentos eléctricos e electrónicos e baterias usadas.

CE Este produto tem a marca CE de acordo com as seguintes orientações europeias:

- Directiva 2012/19/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012 , relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e electrónicos (REEE)¹⁶
- Directiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Junho de 2011 , relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos¹⁷
- Directiva 2014/30/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014 , relativa à harmonização da legislação dos Estados-Membros respeitante à compatibilidade eletromagnética¹⁸

¹⁶ Directiva 2012/19/UE é um reformulação da Directiva 2002/96/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de janeiro de 2003.

¹⁷ Directiva 2011/65/UE é um reformulação da Directiva 2002/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Janeiro de 2003.

¹⁸ Directiva 2014/30/UE é um reformulação da Directiva 2004/108/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de dezembro de 2004.



Bedankt voor het kopen van de Steelplay® Mini Dock !

WAARSCHUWING - LEES VOORDAT U DIT APPARAAT INSTALLEERT EN GEBRUIKT DE MEEGELEVERDE INSTRUCTIES ZORGVULDIG. DE FABRIKANT KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR SCHADE OF LETSEL ALS GEVOLG VAN ONJUISTE INSTALLATIE OF ONJUISTE GEBRUIK. BEWAAR DEZE HANDLEIDING ALTIJD BIJ UW APPARAAT VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE.

VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES

1. Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

Zorg ervoor dat u dit product nooit binnen het bereik van kleine kinderen achterlaat. Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Houd de verpakking buiten bereik van kinderen. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht schoonmaken of onderhouden.

2. Algemene beveiliging

Laat geen enkel onderdeel van het product vallen, demonteer, open, plet, verdraai of vervorm het product niet, het kan het product ernstig beschadigen. Gebruik geen water om het product of een ander schoonmaakproduct schoon te maken. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen. Gebruik een antistatische doek om het product te reinigen. Demonteer het product niet zelf. Alle reparaties moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Zorg ervoor dat er geen vloeistof in contact komt met het product. Laat de batterij niet achter in de buurt van een warmtebron, zoals een radiator. Plaats geen ander voorwerp dan de voorwerpen die voor het product zijn geautoriseerd. Veroorzaak geen kortsluiting. Raak de batterijpolen niet aan. Plaats geen zware voorwerpen op het product. Vermijd overmatige schokken of overmatige trillingen. Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik binnenshuis. Het mag niet worden blootgesteld aan druppels en spatten. Plaats geen voorwerpen die vloeistof bevatten, zoals vazen, op het apparaat. Sprei geen water op het product om het schoon te maken. Dit product is geen speelgoed, houd het buiten het bereik van kinderen.

3. Installatie

Installeer of sluit geen beschadigd apparaat aan. Volg zorgvuldig de installatie-instructies die bij het apparaat zijn geleverd. Niet installeren of gebruiken op een locatie waar de temperatuur lager is dan 15 ° C of wordt blootgesteld aan weersinvloeden. Stel het product niet bloot aan direct zonlicht of in de buurt van een warmtebron. Installeer het product op een droge plaats, beschermd tegen stof. Plaats het niet op plaatsen die onderhevig zijn aan opspattend water. Plaats geen vlammen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat. Gebruik het product niet als het nat of beschadigd is, om het risico van elektrische schokken, explosies en / of letsel te voorkomen. Niet-conforme reparaties aan het product kunnen risico's voor de gebruiker opleveren. Bescherm de accuporten tegen stof en vocht die verbingsproblemen kunnen veroorzaken.

4. Gebruik - WAARSCHUWING ! Risico op letsel, elektrische schokken, brand, brandwonden of schade aan apparatuur aan het apparaat Dit product is bedoeld voor gebruik binnenshuis en in huis. Volg de instructies in deze handleiding. Gebruik alleen de meegeleverde kabel om op te laden. Sluit en laad alleen op via de USB-poorten die aanwezig zijn op een compatibele AC-adaptor of pc. Gebruik of bewaar het apparaat niet op vuile of stoffige plaatsen, aangezien verwijderbare onderdelen en elektronische componenten kunnen worden beschadigd. Gebruik of bewaar het product niet in hete ruimtes. Het product kan tijdens het gebruik warmte genereren. Gebruik het product tijdens het opladen in een geventileerde ruimte. Houd het product uit de buurt van warmtebronnen, direct zonlicht, vocht, water of andere vloeistoffen. Gebruik het product niet met natte handen. Gebruik dit product niet voor een ander doel dan bedoeld door de fabrikant. Het niet naleven van de volgende instructies kan leiden tot schade, lekken, explosie of brand: plaats dit product niet in een magnetron of een onder druk staande tank; gebruik

dit product niet als het een geur, hitte, vervorming of verkleuring of enig ander fenomeen afgeeft; als het lekt of een geur afgeeft, gebruik het dan niet en plaats het uit de buurt van vlammen; lekkage van elektrolyt kan brand of explosie veroorzaken; Als het product lekt of als er elektrolyten in uw ogen komen, niet wrijven, onmiddellijk met schoon water spoelen en onmiddellijk een arts raadplegen. Als elektrolyten in contact komen met uw huid of kleding, spoel deze dan onmiddellijk af met schoon water, anders kan het huidirritatie veroorzaken.

5. Verwijdering - WAARSCHUWING ! Risico op letsel of verstikking Houd u aan de veiligheidsregels bij het afvoeren van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Recycle dit product bij een speciaal inzamelpunt voor Li-polymeerbatterijen.

• OVER DE MINI DOCK STEELPLAY®

De Steelplay® Mini Dock is compatibel met de Switch™-console en stelt u in staat om uw console op uw tv aan te sluiten en zo op het grote scherm te spelen. Licht en compact, gemakkelijk mee te nemen en u kunt overal in de tv-modus spelen.


Inhoud

- 1 x Steelplay® Mini Dock
- 1 x gebruikershandleiding

Specificatie

- Type-C-ingang: 5V - 24V / 2,4A - 3A
- USB-uitgang: 5V / 1A

• HOE TE GEBRUIKEN

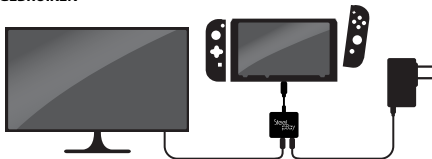

Volg de onderstaande instructies om het station op te zetten:

1. Sluit de USB Type-C-kabel van de Mini Dock aan op de corresponderende poort op de console
2. Sluit een AC-adapter (niet meegeleverd) aan op de Mini Dock en vervolgens op een stopcontact.
3. Sluit een HDMI-kabel (niet meegeleverd) aan tussen de minidock en de tv
4. Zet je console en je tv aan
5. U kunt nu beginnen met spelen

Neem voor meer informatie contact met ons op via e-mail op sav@pixminds.com

GARANTIEVOORWAARDEN

De garantieperiode is beperkt tot twee (2) jaar vanaf de aankoopdatum, met overlegging van het aankoopbewijs. De bedieningsinstructies moeten correct worden opgevolgd. Het product mag niet zijn beschadigd door degradatie, oneigenlijk gebruik, verwaarlozing, ongeval, vernietiging of wijziging van het serienummer, gebruik van onjuiste voltages of elektrische stromen, reparatie, modificatie of onderhoud door een persoon of derde partij anders dan onze after-sales service of een erkend reparatiecentrum, het gebruik van vervangende onderdelen die geen Steelplay®-onderdelen zijn, of de wijziging van het product op enigerlei wijze, de introductie van dit product in een ander product of schade veroorzaakt door een ongeval, brand, overstrooming, bliksem, of andere overmacht en elk gebruik dat in strijd is met de instructies van Steelplay®. De verplichtingen van Steelplay® zijn beperkt tot reparatie of vervanging door een identiek of vergelijkbaar product, naar eigen inzicht. Om service te verkrijgen voor een product dat onder deze garantie valt, dient u het product en het aankoopbewijs (d.w.z. kassabon of factuur) aan uw wederverkoper of rechtstreeks aan het ondersteuningscentrum te tonen Steelplay®-techniek door vooraf de verzendkosten te hebben betaald. Elke voorwaarde die in strijd is met federale of nationale wetten, regels en / of verplichtingen kan niet worden afgedwongen in dat specifieke gebied en Steelplay® zal zich houden aan dergelijke wetten, regels en / of verplichtingen. Verpak het product bij het retourneren voor reparatie zorgvuldig, bij voorkeur in de originele verpakking. Voeg ook een toelichting toe. BELANGRIJK : Om onnodige kosten en ongemak te voorkomen, dient u zorgvuldig te controleren of u de instructies in deze handleiding hebt gelezen en opgevolgd. Deze garantie vervangt alle andere garanties, verplichtingen en verantwoordelijkheden. Sommige staten staan geen beperkingen toe met betrekking tot de duur van een garantie, dus de hierboven beschreven beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. IN GEEN GEVAL ZIJN WIJ AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE DIE SPECIFIEK IS VOOR OF ALS GEVOLG VAN EEN SCHENDING VAN DEZE GARANTIE OF ENIGE ANDERE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, WELKE OOK. Sommige staten staan de uitsluiting of beperking van accidentele, indirecte, speciale of gevolgschade niet toe, in welk geval de bovenstaande beperking mogelijk niet op u van toepassing is. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en u kunt ook andere rechten hebben die van staat tot staat kunnen verschillen.



Dit symbool op het product of in de handleiding betekent dat uw elektrische en elektronische apparatuur aan het einde van de levensduur moet zijn. uw huishoudelijk afval. In Frankrijk zijn er verschillende inzamelingssystemen voor recyclebaar afval. Neem voor meer informatie contact op met de plaatselijke overheid of de dealer waar u het product hebt gekocht [Europese Unie]. De volgende symbolen geven aan dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen die met deze symbolen zijn gemarkeerd, aan het einde van hun gebruiksduur niet als huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. In plaats daarvan moeten ze worden afgegeven bij inzamelpunten voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur en batterijen voor een juiste behandeling, terugwinning en recycling, in overeenstemming met de nationale wetgeving en Richtlijn 2012/19 / EU. Door deze producten op de juiste manier weg te gooien, helpt u natuurlijke hulpbronnen te behouden en mogelijke negatieve effecten op het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door

onjuiste afvalverwerking van deze producten. Neem voor meer informatie over het recyclen van dit product contact op met uw plaatselijke gemeente, de dienst voor huishoudelijk afval of de winkel waar u zich bevindt kocht het. Volgens de nationale wetgeving kunnen sancties worden opgelegd in geval van onjuiste verwijdering van dit afval. [Professionele gebruikers] Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met uw dealer en bekijk de voorwaarden van de koopovereenkomst. [Andere landen buiten de Europese Unie] Deze symbolen zijn alleen geldig binnen de Europese Unie. Om deze producten te verwijderen, is het noodzakelijk om de toepasselijke nationale wetgeving of andere voorschriften van uw land voor de behandeling van elektrische en elektronische apparatuur en gebruikte batterijen te volgen.

CE Dit product draagt de CE-markering volgens de volgende Europese richtlijnen:

- Richtlijn 2012/19 / EU van 4 juli 2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). 1
- Richtlijn 2011/65 / EU van 8 juni 2011 van het Europees Parlement en de Raad betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. 2
- Richtlijn 2014/30 / EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit (herschikking). 3

1. Richtlijn 2012/19 / EU is een hercodering van Richtlijn 2002/96 / EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003.
2. Richtlijn 2011/65 / EU is een hercodering van Richtlijn 2002/95 / EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003.
3. Richtlijn 2014/30 / EU is een hercodering van Richtlijn 2004/108 / EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit en tot intrekking van Richtlijn 89 / 336 / EEG van 20 juli 2007.



Ďakujeme, že ste si kúpili dok pre Steelplay® Mini Dock

UPOZORNENIE - PRED INŠTALÁCIOU A POUŽITÍM TOHOTO SPOTREBIČA SI POZORNE PREČÍTAJTE POSKYTNUTÉ POKYNY. VÝROBCA NEMOŽE BYŤ ZODPOVEDNÝ ZA ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU ALEBO ZRANENIE V DÔSLEDKU NEPRÁVNEJ INŠTALÁCIE ALEBO POUŽITIA. TENTO NÁVOD VŽDY UCHOVÁVAJTE S VAŠIM SPOTREBIČOM PRE BUDÚCE REFERENCIE.

BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

1. Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

Uistite sa, že tento výrobok nikdy nenechávate v dosahu malých detí. Nenechajte deti hrať sa so spotrebičom. Balenie uchovávajte mimo dosahu detí. Deti by nemali prístroj čistiť ani vykonávať jeho údržbu bez dozoru.

2. Všeobecná bezpečnosť

Nenechajte spadnúť, nerozoberať, otvárať, drviť, nekrútiť, nedeformovať žiadnu časť produktu, mohlo by ich to vážne poškodiť. Na čistenie produktu alebo iného čistiaceho prostriedku nepoužívajte vodu. Nepoužívajte žiadne abrazívne prostriedky, obrúsky, rozpúšťadlá alebo kovové predmety. Na čistenie produktu použite antistatickú handričku. Výrobok nerozoberajte sami. Všetky opravy musí vykonávať kvalifikovaný personál. Dajte pozor, aby s produktom neprišla do styku žiadna tekutina. Nenechávajte batériu v blízkosti zdrojov tepla, napríklad radiátorov. Nevkladajte žiadne iné predmety, ako tie, ktoré sú pre tento výrobok povolené. Neskratujte. Nedotýkajte sa koncoviek batérie. Na výrobok nekladte ťažké predmety. Zabráňte nadmernému nárazu alebo nadmerným vibráciám. Tento výrobok je určený iba na použitie v domácnosti. Nemal by byť vystavený kvapkám a postriekaniu. Na prístroj nekladte predmety, ktoré obsahujú tekutiny, napríklad vázy. Na čistenie produktu nestriekajte vodu. Tento výrobok nie je hračka, uchovávajte ho mimo dosahu detí.

3. Inštalácia

Poškodené zariadenie neinštalujte ani nepripájajte. Dôsledne postupujte podľa pokynov na inštaláciu dodaných so zariadením. Neinštalujte a nepoužívajte na miestach, kde je teplota nižšia ako 15 ° C alebo vystavená účinkom prvkov. Nevystavujte výrobok priamemu slnečnému žiareniu alebo blízkosti tepelných zdrojov. Produkt inštalujte na suché miesto chránené pred prachom. Neumiestňujte ho na miesta vystavené striekajúcej vode. Na prístroj nekladte zdroje ohňa, ako napríklad zapálené sviečky. Nepoužívajte výrobok, ak je mokrý alebo poškodený, aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, výbuchu alebo zranenia. Nevyhovujúce opravy výrobku môžu pre používateľa predstavovať riziká. Chráňte porty batérie pred prachom a vlhkosťou, ktoré môžu spôsobiť problémy s pripojením.

4. Použitie - UPOZORNENIE ! Nebezpečenstvo poranenia, zásahu elektrickým prúdom, požiaru, popálenia alebo materiálnych škôd na prístroji

Tento výrobok je určený na domáce a vnútorné použitie. Postupujte podľa pokynov v tejto príručke. Na nabíjanie používajte iba dodaný kábel. Pripojte a nabíjajte iba pomocou portov USB, ktoré sú k dispozícii na kompatibilnom sieťovom adaptéri alebo počítači. Nepoužívajte a neskladujte prístroj na špinavých alebo prašných miestach, pretože by sa mohli poškodiť odnímateľné časti a elektronické súčasti. Výrobok nepoužívajte ani neskladujte na horúcich miestach. Produkt môže počas prevádzky vytvárať teplo. Pri nabíjaní používajte výrobok na vetranom mieste. Uchovávajte výrobok mimo dosahu zdrojov tepla, priameho slnečného žiarenia, vlhkosti, vody alebo iných tekutín. Nepoužívajte výrobok s mokrymi rukami. Nepoužívajte tento výrobok na iné účely, ako sú účely určené výrobcom. Nedodržanie nasledujúcich pokynov môže mať za následok poškodenie, netesnosť, výbuch alebo požiar: nekladajte tento výrobok do mikrovlnnej rúry alebo tlakovej nádoby; nepoužívajte tento výrobok, ak z neho vychádza zápach, teplo, deformácie alebo zmena farby alebo iný jav; ak uniká alebo z neho vychádza zápach, nepoužívajte ho a neumiestňujte ho od žiadneho zdroja plameňa; únik elektrolytu môže spôsobiť požiar alebo

výbuch; Ak dôjde k úniku produktu alebo ak vám do očí vystreknú elektrolyty, nemažte si ich, okamžite ich vypláchnite čistou vodou a okamžite vyhľadajte lekára. Ak dôjde k kontaktu elektrolytov s pokožkou alebo odevom, ihneď ich vypláchnite čistou vodou, inak môže dôjsť k podráždeniu pokožky.

5. Likvidácia - VAROVANIE! Nebezpečenstvo poranenia alebo zadusenía

Pri likvidácii odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) dodržujte bezpečnostné pravidlá. Recyklujte tento výrobok na vyhradenom zbernom mieste pre lítium-polymérové batérie.

• O MINI DOCK STEELPLAY®

Vďaka dokovacej stanici Steelplay® Mini Dock, ktorá je kompatibilná s konzolou Switch™, môžete pripojiť konzolu k televízoru a hrať tak na veľkej obrazovke. Lahký a kompaktný, ľahko sa prenáša a umožňuje vám hrať televízny režim, nech ste kdekol'vek.


Obsah

- 1 x Mini Dock Steelplay®
- 1 x Používateľská príručka

Špecifikácia

- Vstup typu C : 5V - 24V / 2,4A - 3A
- USB výstup : 5V / 1A

• AKO SA TO POUŽÍVA

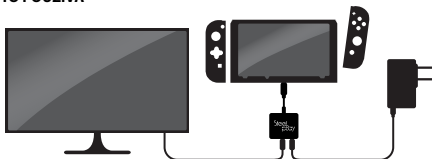

Pri nastavovaní stanice postupujte podľa pokynov nižšie:

1. Pripojte kábel USB Type-C od Mini Dock k príslušnému portu na konzole
2. Pripojte AC adaptér (nie je súčasťou dodávky) k Mini Dock a potom do elektrickej zásuvky.
3. Pripojte kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky) medzi Mini Dock a TV
4. Zapnite konzolu a televízor
5. Teraz môžete začať hrať

Ak chcete získať viac informácií, kontaktujte nás e-mailom na adrese sav@pixminds.com.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručná doba je obmedzená na dva (2) roky od dátumu nákupu s predložením dokladu o kúpe. Je potrebné správne dodržiavať prevádzkové pokyny. Produkt nesmie byť poškodený degradáciou, nesprávnym použitím, zanedbaním, nehodou, zničením alebo zmenou sériového čísla, použitím nesprávneho napätia alebo elektrického prúdu, opravou, úpravou alebo údržbou akoukoľvek osobou alebo treťou stranou okrem nášho popredajného servisu. Servis alebo autorizované stredisko opráv, použitie náhradných dielov, ktoré nie sú dielmi Steelplay®, ani nijaké úpravy produktu, zavedenie tohto produktu do iného produktu alebo poškodenie spôsobené nehodou, požiarom, povodňou, bleskom, alebo iných Božích činov a akékoľvek použitie v rozpore s pokynmi poskytnutými spoločnosťou Steelplay®. Povinnosti Steelplay® sú obmedzené na opravu alebo výmenu rovnakého alebo podobného produktu, na jeho pohodlie. Za účelom získania servisu pre produkt v rámci tejto záruky predložte produkt a jeho doklad o kúpe (t. j. Potvrdenie o predaji alebo faktúru) predajcovi alebo priamo centru podpory. Technika Steelplay® skôr, ako ste zaplatili náklady na dopravu. Akákoľvek podmienka, ktorá je v rozpore s federálnymi alebo štátnymi zákonmi, pravidlami a / alebo povinnosťami, sa na danom konkrétnom území nedá vynútiť a spoločnosť Steelplay® bude tieto zákony, pravidlá a / alebo povinnosti dodržiavať. Pri vrátení produktu do opravy ho prosím starostlivo zabalte, najlepšie v originálnom balení. Uvedte tiež vysvetlivku. **DÔLEŽITÉ** : Aby ste sa vyhlížili zbytočným nákladom a nepríjemnosťami, pozorne si prečítajte, či ste si prečítali pokyny v tejto príručke a postupovali podľa nich. Táto záruka slúži namiesto všetkých ostatných záruk, povinností a zodpovedností. Niektoré štáty nepripúšťajú obmedzenia v trvaní záruky, takže vyššie uvedené obmedzenia sa vás nemusia týkať. V ŽIADNOM PRÍPADO NEME ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE POŠKODENIE ŠPECIFICKÉ PRE ŽIADNE PORUŠENIE TEJTO ZÁRUKY ALEBO VYPLÝVAJÚCE Z NICH, AKÉKOL'VEK, VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, ČO VŠAK. Niektoré štáty neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných, nepriamych, osobitných alebo následných škôd. V takom prípade sa vás vyššie uvedené obmedzenie nemusí týkať. Táto záruka vám dáva konkrétne zákonné práva a môžete mať aj ďalšie práva, ktoré sa líšia štát od štátu.



Tento symbol na produkte alebo v príručke znamená, že vaše elektrické a elektronické zariadenia musia byť na konci svojej životnosti zlikvidované oddelene od domáceho odpadu. Vo Francúzsku existujú rôzne systémy zberu recyklovateľného odpadu. Ďalšie informácie vám poskytne miestny úrad alebo predajca, u ktorého ste výrobok kúpili (Európska únia) Nasledujúce symboly naznačujú, že elektrické a elektronické zariadenia a batérie označené týmito symbolmi by sa nemali na konci svojej životnosti likvidovať ako odpad z domácich výrobkov. Mali by sa skôr odovzdať na zberných miestach na recykláciu elektrických a elektronických zariadení, ako aj batérií na správne ošetrovanie, zhodnotenie a recykláciu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a smernicou 2012/19 / EÚ. Správnu likvidáciu týchto výrobkov prispievate k ochrane prírodných zdrojov a predchádzate možným negatívnym účinkom na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s týmito výrobkami. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu získate na miestnom obecnom úrade, v komunálnom domovom odpade alebo v obchode, kde ste ho zakúpili. Podľa vnútroštátnych právnych predpisov môžu byť v prípade nesprávnej likvidácie tohto odpadu uložené pokuty. [Profesionálni používatelia] Ak chcete zlikvidovať tento produkt,

obrátte sa na svojho predajcu a prečítajte si podmienky kúpnej zmluvy.

[Ostatné krajiny mimo Európskej únie] Tieto symboly sú platné iba v rámci Európskej únie. Pri likvidácii týchto výrobkov je potrebné dodržiavať príslušné národné právne predpisy alebo iné predpisy vašej krajiny týkajúce sa zaobchádzania s elektrickými a elektronickými zariadeniami a použitými batériami.



Tento výrobok je označený značkou CE podľa nasledujúcich európskych smerníc:

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19 / EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). 1
- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65 / EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach. 2
- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/30 / EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility (prepracované znenie). 3

1. Smernica 2012/19 / EÚ je rekonifikáciou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/96 / ES z 27. januára 2003.

2. Smernica 2011/65 / EÚ je rekonifikáciou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/95 / ES z 27. januára 2003.

3. Smernica 2014/30 / EÚ je rekonifikáciou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/108 / ES z 15. decembra 2004 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility, ktorou sa zrušuje smernica 89 / 336 / EHS z 20. júla 2007.



Zahvaljujemo se vam za nakup Mini Dock Steelplay®!

OPOZORILO - PRED NAMESTITEV IN UPORABO TEGA NAPRAVE POZORNO PREBERITE NAVODILA. PROIZVAJALCA NI MOGOČE ODGOVORITI ZA ŠKODO ALI ŠKODO, KI IZHAJA IZ NEPRAVILNE NAMESTITVE ALI UPORABE. TA PRIROČNIK VEDNO IMAJTE S VAŠIM NAPRAVOM ZA PRIHODNJE REFERENCE.

VARNOSTNA NAVODILA

1. Varnost otrok in ranljivih ljudi

Izdelka nikoli ne puščajte na dosegu majhnih otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z aparatom. Embalaže shranjujte nedosegljivo otrokom. Otroci ne bi smeli čistiti ali vzdrževati naprave brez nadzora.

2. Splošna varnost

Ne spustite, razstavite, odprite, zdrobite, zvijte, deformirajte nobenega dela izdelka, saj bi ga lahko resno poškodoval. Za čiščenje izdelka ali katerega koli drugega čistilnega sredstva ne uporabljajte vode. Ne uporabljajte abrazivov, čistilnih blazinic, topil ali kovinskih predmetov. Za čiščenje izdelka uporabite antistatično krpo. Izdelka ne razstavljajte sami. Vsa popravila mora izvajati usposobljeno osebe. Pazite, da tekočina ne pride v stik z izdelkom. Baterije ne puščajte v bližini vira toplote, kot je radiator. Ne vstavljajte nobenih predmetov, razen tistih, ki so dovoljeni za izdelek. Ne kratek stik. Ne dotikajte se sponk baterije. Na izdelek ne postavljajte težkih predmetov. Izogibajte se prekomernemu šoku ali pretiranim vibracijam. Ta izdelek je namenjen samo gospodinjiski uporabi v zaprtih prostorih. Ne sme biti izpostavljen kapljicam in brizgom. Na napravo ne postavljajte predmetov, ki vsebujejo tekočine, na primer vaze. Na izdelek ne pršite vode, da ga očistite. Ta izdelek ni igračka, hranite ga izven dosega otrok.

3. Namestitev

Ne nameščajte ali povežite poškodovane naprave. Previdno sledite navodilom za namestitev, ki so priložena napravi. Ne nameščajte in ne uporabljajte na mestih, kjer je temperatura pod 15 ° C ali izpostavljena elementom. Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali v bližini vira toplote. Izdelek namestite na suho mesto, zaščiteno pred prahom. Ne postavljajte ga na mesta, ki so izpostavljeni brizganju vode. Na napravo ne postavljajte virov plamena, kot so prižgane sveče. Da bi se izognili nevarnosti električnega udara, eksplozije in / ali poškodb, izdelka ne uporabljajte, če je moker ali poškodovan. Neustrezna popravila izdelka lahko ustvarijo tveganje za uporabnika. Zaščitite vrata baterij pred prahom in vlago, ki lahko povzročijo težave s povezavo.

4. Uporaba - OPOZORILO! Nevarnost poškodb, električnega udara, požara, opeklin ali materialne škode na napravi

Ta izdelek je namenjen domači in notranji uporabi. Sledite navodilom v tem priročniku. Za polnjenje uporabite le priloženi kabel. Priključite in polnite samo z vrati USB, ki so na ustreznem napajalniku ali računalniku. Naprave ne uporabljajte in ne shranjujte v umazanih ali prašnih predelih, saj bi se lahko poškodovali odstranljivi deli in elektronske komponente. Izdelka ne uporabljajte in ne shranjujte v vročih prostorih. Izdelek lahko med delovanjem ustvarja toploto. Izdelka med polnjenjem uporabljajte v prezračevanem prostoru. Izdelka ne pazite na vire toplote, neposredne sončne svetlobe, vlage, vode ali drugih tekočin. Izdelka ne uporabljajte z mokrimi rokami. Tega izdelka ne uporabljajte za noben drug namen, kot ga je predvidel proizvajalec. Neupoštevanje naslednjih navodil lahko povzroči škodo, puščanje, eksplozijo ali požar: izdelka ne dajajte v mikrovalovno pečico ali rezervoar pod pritiskom; tega izdelka ne uporabljajte, če oddaja vonj, toploto, deformacije ali razbarvanje ali kateri koli drug pojav; če pušča ali oddaja vonj, ga ne uporabljajte in ga ne postavljajte stran od virov plamena; uhajanje elektrolita lahko povzroči požar ali eksplozijo; Če izdelek pušča ali če vam v oči pljuskajo elektroliti, ne drgnite, takoj sperite s čisto vodo in se nemudoma posvetujte z zdravnikom. Če elektroliti pridejo v stik s kožo ali oblačili, jih takoj sperite s čisto vodo, ker lahko povzročijo draženje kože.

5. Odstranjevanje - OPOZORILO! Nevarnost poškodb ali zadržitev

Pri odstranjevanju odpadne električne in elektronske opreme (WEEE) upoštevajte varnostna pravila. Ta izdelek reciklirajte na namenskem zbirališču Li-polimernih baterij.

• O MINI DOCK STEELPLAY®

Mini dock Steelplay®, združljiv s konzolo Switch™, vam omogoča, da svojo konzolo povežete s televizorjem in tako lahko predvajate na velikem zaslonu. Lahek in kompakten, enostaven za uporabo in omogoča predvajanje TV-načina, kjer koli že ste.


Vsebina

- 1 x mini priklonno postaja Steelplay®
- 1 x uporabniški priročnik

Specifikacija

- Vhod tipa C: 5V - 24V / 2,4A - 3A
- USB izhod: 5V / 1A

• KAKO GA UPORABITI

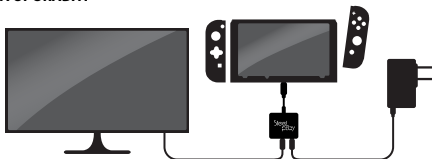

Za nastavev postaje sledite spodnjim navodilom:

1. Priključite kabel USB Type-C iz mini priklonno postaje v ustrezna vrata na konzoli
2. Napajalnik (ni priložen) priključite na mini priklonno postajo in nato v električno vtičnico.
3. Priključite kabel HDMI (ni priložen) med mini priklonno postajo in televizorjem
4. Vklopite konzolo in televizor
5. Zdaj lahko začnete igrati

Za več informacij nas kontaktirajte po e-pošti na sav@pixminds.com.

GARANCIJSKI POGOJI

Garancijsko obdobje je omejeno na dve (2) leti od datuma nakupa s predložitvijo dokazila o nakupu. Pravilno je treba upoštevati navodila za uporabo. Izdelek ne sme biti poškodovan zaradi razgradnje, nepravilne uporabe, zanemarjanja, nesreče, uničenja ali spreminjanja serijske številke, uporabe neprimernih napetosti ali električnih tokov, popravila, spreminjanja ali vzdrževanja s strani katere koli osebe ali tretje osebe, razen naših poprodajnih prodajnih mest. Servis ali pooblaščen servisni center, uporaba nadomestnih delov, ki niso deli Steelplay®, ali kakršna koli sprememba izdelka, uvedba tega izdelka v kateri koli drug izdelek ali škoda zaradi nesreče, požara, poplave, strele, ali druga božja dejanja in kakršna koli uporaba v nasprotju z navodili Steelplay®. Obveznosti podjetja Steelplay® so omejene na popravilo ali zamenjavo z enakim ali podobnim izdelkom, kadar je to primerno. Če želite pridobiti storitev za izdelek s to garancijo, izdelek in njegovo potrdilo o nakupu (tj. Potrdilo o prodaji ali račun) predložite prodajalcu ali neposredno centru za podporo. Tehnika Steelplay® s predhodnim plačilom stroškov pošiljanja. Kakršnega koli pogoja, da ni mogoče uveljaviti nasprotja z zveznimi ali državnimi zakoni, pravili in / ali obveznostmi na tem posebnem ozemlju, in Steelplay® bo spoštoval takšne zakone, pravila in / ali obveznosti. Ko izdelek vračate v popravilo, ga previdno zapakirajte, po možnosti v originalni embalaži. Vključite tudi pojasnilo. POMEMBNO: Da bi se izognili nepotrebnim stroškom in neveščostim, natančno preverite, ali ste prebrali in upoštevali navodila v tem priročniku. Ta garancija deluje namesto vseh drugih jamstev, obveznosti in odgovornosti. Nekatere države ne dovoljujejo omejitev trajanja garancije, zato zgoraj opisane omejitve morda ne bodo veljale za vas. V nobenem primeru NE BOMO ODGOVORNI ZA ŠKODO, KI JE POSEBNA ALI KATERI KATERI BILO KRŠITEV TE GARANCIJE ALI KAKRŠNEGA BILO KAKRŠNEGA BILO DRUGEGA JAMSTVA. Nekatere države ne dovoljujejo izključitve ali omejitve naključne, posredne, posebne ali posledične škode, v tem primeru zgornja omejitev morda ne velja za vas. Ta garancija vam daje posebne zakonske pravice, lahko pa imate tudi druge pravice, ki se razlikujejo od države do države.



Ta simbol na izdelku ali v priročniku pomeni, da morate po koncu življenjske dobe svojo električno in elektronsko opremo odvreči ločeno od gospodinjskih odpadkov. V Franciji obstajajo različni sistemi zbiranja odpadkov, ki jih je mogoče reciklirati. Za več informacij se obrnite na lokalni organ ali prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili [Evropska unija] Naslednji simboli pomenijo, da električne in elektronske opreme in baterij, označenih s temi simboli, ne smete odvreči med gospodinjske izdelke na koncu njihove uporabe. Življenje. V skladu z nacionalno zakonodajo in Direktivo 2012/19 / EU bi jih morali predati zbirnim mestom za recikliranje električne in elektronske opreme ter baterije za pravilno obdelavo, predelavo in recikliranje. S pravilnim odstranjevanjem teh izdelkov pomagata ohranjati naravne vire in preprečujeta morebitne negativne učinke na okolje in zdravje ljudi, ki bi jih sicer lahko povzročila nepravilna obdelava teh izdelkov. Za podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na lokalni občinski urad, službo za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste ga kupili. V skladu z nacionalno zakonodajo se lahko v primeru nepravilnega odlaganja teh odpadkov uporabijo kazni. [Poklicni uporabniki] Če želite ta izdelek odstraniti, se obrnite na prodajalca in preglejte pogoje in pogoje nakupne pogodbe.

[Druge države zunaj Evropske unije] Ti simboli veljajo samo znotraj Evropske unije. Za odstranjevanje teh izdelkov morate upoštevati veljavno nacionalno zakonodajo ali druge predpise vaše države za ravnanje z električno in elektronsko opremo ter rabljenimi baterijami.



Ta izdelek nosi oznako CE v skladu z naslednjimi evropskimi direktivami:

- Direktiva 2012/19 / EU z dne 4. julija 2012 Evropskega parlamenta in Sveta o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). 1.
- Direktiva 2011/65 / EU z dne 8. junija 2011 Evropskega parlamenta in Sveta o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi. 2.
- Direktiva 2014/30 / EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o uskladitvi zakonodaje držav članic o elektromagnetni združljivosti (prenovitev). 3.

1. Direktiva 2012/19 / EU je prenovitev Direktive 2002/96 / ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003.
2. Direktiva 2011/65 / EU je prenovitev Direktive 2002/95 / ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003.
3. Direktiva 2014/30 / EU je prenovitev Direktive 2004/108 / ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo in razveljavitvi Direktive 89 / 336 / EGS z dne 20. julija 2007.



Хвала вам што сте купили Стеелплаи® Мини Доцк !

УПОЗОРЕЊЕ - ПРЕ УГРАДЊЕ И УПОТРЕБЕ ОВОГ УРЕЂАЈА, ПАЖЉИВО ПРОЧИТАЈТЕ ДОСТАВЉЕНА УПУТСТВА. ПРОИЗВОЂАЧ СЕ НЕ МОЖЕ ОДРЖАВАТИ ОДГОВОРНУ ЗА ШТЕТУ ИЛИ ПОВРЕДУ КОЈА ПРОИЗЛАЖЕ ИЗ НЕПРАВИЛНЕ МОНТАЖЕ ИЛИ УПОТРЕБЕ. УВЕК ЧУВАЈТЕ ОВАЈ ПРИРУЧНИК СА ВАШИМ УРЕЂАЈЕМ ЗА БУДУЋУ РЕФЕРЕНЦУ.

БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА

1. Безбедност деце и рањивих људи

Пазите да овај производ никада не остављате на дохват мале деце. Не дозволите деци да се играју уређајем. Паковање држите даље од деце. Деца не би требало да чисте или врше одржавање уређаја без надзора.

2. Општа сигурност

Не испуштајте, растављајте, отварајте, дробите, увијајте, деформишите било који део производа, јер би могао озбиљно да га оштети. Не користите воду за чишћење производа или било којег другог производа за чишћење. Не користите абразиве, јастучиће за чишћење, раствараче или металне предмете. Да бисте очистили производ, користите антистатичку крпу. Немојте сами растављати производ. Све поправке мора изводити квалификовано особље. Не дозволите да течност дође у контакт са производом. Не остављајте батерију у близини извора топлоте, попут радијатора. Не стављајте никакве предмете осим оних који су одобрени за производ. Не правите кратки спој. Не додирујте терминале батерије. Не стављајте тешке предмете на производ. Избегавајте претјерани удар или претјеране вибрације. Овај производ је намењен само за кућну употребу у затвореном. Не би требало да буде изложен капљицама и прскању. Не стављајте на уређај предмете који садрже течност, попут ваза. Не прскајте производ производом да бисте га очистили. Овај производ није играчка, чувајте га ван домаћаја деце.

3. Инсталација

Немојте инсталирати или повезивати оштећени уређај. Пажљиво следите упутства за инсталирање испоручена са уређајем. Не постављајте и не употребљавајте на местима где је температура испод 15 ° Ц или изложена елементима. Не излажите производ директној сунчевој светлости или у близини извора топлоте. Инсталирајте производ на суво место заштићено од прашине. Не постављајте га на места која су изложена прскању воде. На апарат немојте стављати изворе пламена, попут упаљених свећа. Да бисте избегли ризик од електричног удара, експлозије и / или повреде, не користите производ ако је мокар или оштећен. Поправке производа које нису усклађене могу створити ризик за корисника. Заштитите отворе за батерије од прашине и влаге што може проузроковати проблеме са повезивањем.

4. Употреба - УПОЗОРЕЊЕ ! Опасност од повреде, електричног удара, пожара, опекотина или материјалне штете на уређају

Овај производ је намењен за кућну и унутрашњу употребу. Следите упутства у овом упутству. Користите испоручени кабл само за пуњење. Повезите се и пуните само помоћу УСБ портова који се налазе на одговарајућем исправљачу наизменичне струје или рачунару. Уређај немојте користити или чувати на прљавим или прашњавим местима јер се уклоњиви делови и електронске компоненте могу оштетити. Немојте користити или чувати производ на врућим местима. Производ може створити топлоту током рада. Обавезно користите производ у вентилираном простору приликом пуњења. Обавезно држите производ даље од извора топлоте, директне сунчеве светлости, влаге, воде или других течности. Не користите производ мокрим рукама. Не користите овај производ у било које друге сврхе осим оних које је предвидео произвођач. Непоштовање следећих упутстава може довести до оштећења, цурења, експлозије или пожара: не стављајте овај производ у микроталасну пећницу или резервоар под притиском; немојте користити овај производ ако емитује мирис, топлоту, деформацију или промену боје или било који други феномен; ако цури или одаје мирис, немојте га користити и одложите даље од било ког извора пламена; цурење електролита може проузроковати пожар или експлозију; Ако производ цури или ако вам се електролити прскају у очи, немојте трљати, одмах исперите чистом водом и одмах се обратите лекару. Ако електролити дођу у контакт са кожом или одећом, одмах их исперите чистом водом или може изазвати иритацију коже.

5. Одлагање - УПОЗОРЕЊЕ ! Ризик од повреде или гушења

Придржавајте се сигурносних правила при одлагању отпадне електричне и електронске опреме (WEEE). Рециклирајте овај производ на наменском месту за сакупљање Ли-полимерних батерија.

• О МИНИ ДОЦК СТЕЕЛПЛАИ®

Компатибилан са Свитцх™ конзолем, Стеелплаи® Мини Доцк омогућава вам да повежете своју конзолу са телевизором и тако budete у могућности да играте на великом екрану. Лаган и компактан, једноставан за ношење и омогућава вам репродукцију ТВ режима где год да се налазите.


Садржај

- 1 к Стеелплаи® мини доцк
- 1 к упутство за употребу

Спецификација

- Тип-Ц улаз: 5В - 24В / 2,4А - 3А
- УСБ излаз: 5В / 1А

• КАКО СЕ КОРИСТИ

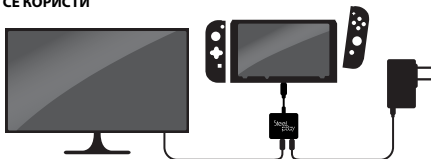

Следите упутства у наставку за подешавање станице:

1. Повежите УСБ кабл типа Ц са мини прикључне станице на одговарајући порт на конзоли
2. Прикључите адаптер за наизменичну струју (није испоручен) у мини прикључну станицу, а затим у електричну утичницу.
3. Повежите ХДМИ кабл (није приложен) између мини прикључне станице и телевизора
4. Укључите конзолу и телевизор
5. Сада можете почети да играте

За више информација контактирајте нас е-поштом на sav@pikminдс.цом.

УСЛОВИ ГАРАНЦИЈЕ

Гарантни рок је ограничен на две (2) године од датума куповине, уз достављање доказа о куповини. Упутства за употребу морају се правилно поштовати. Производ не сме бити оштећен деградацијом, неправилном употребом, занемаривањем, несрећом, уништавањем или променом серијског броја, употребом неодговарајућих напона или електричних струја, поправком, модификацијом или одржавањем од стране било ког лица или треће стране, осим наше услуге након продаје. сервис или овлашћени сервисни центар, употреба резервних делова који нису Стеелплаи® делови, или модификација производа на било који начин, увођење овог производа у било који други производ или штета настала услед несреће, пожара, поплаве, грома , или друга дела Бога и било која употреба која је супротна упутствима достављеним од Стеелплаи®. Обавезе Стеелплаи®-а ограничене су на поправку или замену идентичним или сличним производом, у својој удобности. Да бисте добили услугу за производ под овом гаранцијом, представите производ и доказ о куповини (тј. Потврду о продаји или рачун) продавачу или директно центру за подршку. Технику Стеелплаи® претходно плативши трошкове испоруке. Било који услов да се сукоби са савезним или државним законима, правилима и / или обавезама не могу применити на тој одређеној територији и Стеелплаи® ће се придржавати таквих закона, правила и / или обавеза. Када враћате производ на поправку, пажљиво га спакујте, по могућности користећи оригинално паковање. Укључите и објашњење. ВАЖНО : Да бисте избегли непотребне трошкове и непријатности, пажљиво проверите да ли сте прочитали и следили упутства у овом упутству. Ова гаранција делује уместо свих осталих гаранција, обавеза и одговорности. Неке државе не дозвољавају ограничења колико дуго траје гаранција, тако да се горе описана ограничења можда неће односити на вас. НИКАДА НЕ СМЕМО ОДГОВОРИТИ ЗА БИЛО КОЈУ ШТЕТУ ПОСЕБНУ ИЛИ РЕЗУЛТАТУ БИЛО КОЈЕ КРШЕЊЕ ОВЕ ГАРАНЦИЈЕ ИЛИ БИЛО КОЈЕ ДРУГЕ ГАРАНЦИЈЕ, ИЗРИЧИТЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАНЕ. Неке државе не дозвољавају изузеће или ограничење случајних, индиректних, посебних или последичних штета, у ком случају се горе наведено ограничење можда не односи на вас. Ова гаранција вам даје посебна законска права, а можда имате и друга права која се разликују од државе до државе.



Овај симбол на производу или у упутству значи да се ваша електрична и електронска опрема на крају свог животног века мора одлагати одвојено од кућног отпада. У Француској постоје различити системи сакупљања отпада који се може рециклирати. За више информација обратите се локалним властима или продавцу код којег сте купили производ [Европска унија] Следећи симболи означавају да електричну и електронску опрему и батерије означене овим симболима не треба одлагати као отпадне производе за домаћинство на крају њиховог животног века. Уместо тога, требало би их предати на сабирна места за рециклажу електричне и електронске опреме, као и батерије за правилан третман, опораву и рециклажу, у складу са националним законодавством и Директивом 2012/19 / ЕУ. Правилним одлагањем ових производа помажете у очувању природних ресурса и спречавате потенцијалне негативне ефекте на животну средину и здравље људи који би иначе могли бити проузроковани неправилним третманом отпада са тим производима. За детаљније информације о рециклажу овог производа, обратите се локалној општинској канцеларији, служби за кућни отпад или продавцима у којој сте га купили. Према националном законодавству, казне се могу применити у случају неправилног одлагања овог отпада. [Професионални корисници] Ако желите да одложите овај производ, обратите се свом продавцу и прегледајте услове и одредбе уговора о куповини.

[Остале земље изван Европске уније] Ови симболи важе само у оквиру Европске уније. Да бисте одложили ове производе, потребно је следити важеће национално законодавство или друге прописе ваше земље за третман електричне и електронске опреме и половних батерија.

Овај производ носи ЦЕ ознаку у складу са следећим европским директивама:

- Директива 2012/19 / ЕУ од 4. јула 2012. Европског парламента и Савета о отпаду електричне и електронске опреме (BEEE). 1
- Директива 2011/65 / ЕУ од 8. јуна 2011. Европског парламента и Савета о ограничењу употребе одређених опасних супстанци у електричној и електронској опреми. 2
- Директива 2014/30 / ЕУ Европског парламента и Савета од 26. фебруара 2014. о усклађивању закона држава чланица у вези са електромагнетном компатибилношћу (преновљена). 3

1. Директива 2012/19 / ЕУ је прекодификација Директиве 2002/96 / ЕЦ Европског парламента и Савета од 27. јануара 2003.

2. Директива 2011/65 / ЕУ је прекодификација Директиве 2002/95 / ЕЦ Европског парламента и Савета од 27. јануара 2003.



Vă mulțumim că ați achiziționat Steelplay® Mini Dock !

AVERTISMENT - ÎNAINTE DE A INSTALA ȘI A UTILIZA ACEST APARAT, CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE OFERITE. FABRICANTUL NU POATE FI RESPONSABIL PENTRU DAUNE SAU VATAMARE REZULTATĂ DIN INSTALAREA SAU UTILIZAREA NECUVORATĂ. PĂSTRAȚI ÎNTOTDEAUNA ACEST MANUAL CU APARATUL DUMNEAVOASTRĂ PENTRU REFERINȚE VIITOARE.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚA

1. Siguranța copiilor și a persoanelor vulnerabile

Asigurați-vă că nu lăsați niciodată acest produs la îndemâna copiilor mici. Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul. Păstrați ambalajul departe de copii. Copiii nu trebuie să curățe sau să efectueze întreținerea dispozitivului fără supraveghere.

2. Securitate generală

Nu aruncați, dezasamblați, deschideți, zdrobiți, răsuciți, deformați orice parte a produsului, deoarece ar putea să le deterioreze grav. Nu folosiți apă pentru a curăța produsul sau orice alt produs de curățare. Nu folosiți abrazivi, tamponi de curățat, solvenți sau obiecte metalice. Pentru a curăța produsul, vă rugăm să folosiți o cârpă antistatică. Nu dezasamblați singur produsul. Toate reparațiile trebuie efectuate de personal calificat. Nu permiteți lichidului să intre în contact cu produsul. Nu lăsați bateria lângă o sursă de căldură, cum ar fi un radiator. Nu introduceți alt obiect decât cele autorizate pentru produs. Nu scurtcircuitați. Nu atingeți bornele bateriei. Nu așezați obiecte grele pe produs. Evitați șocurile excesive sau vibrațiile excesive. Acest produs este destinat numai pentru uz casnic. Nu trebuie expus la picături și stropi. Nu puneți obiecte care conțin lichide, cum ar fi vase, pe aparat. Nu pulverizați apă pe produs pentru a-l curăța. Acest produs nu este o jucărie, nu îl lăsați la îndemâna copiilor.

3. Instalare

Nu instalați și nu conectați un dispozitiv deteriorat. Urmați cu atenție instrucțiunile de instalare furnizate împreună cu dispozitivul. Nu instalați sau utilizați într-un loc în care temperatura este sub 15 ° C sau expusă elementelor. Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui sau lângă o sursă de căldură. Instalați produsul într-un loc uscat protejat de praf. Nu-l așezați în locuri supuse stropirii cu apă. Nu puneți surse de flacără, cum ar fi lumânări aprinse pe aparat. Pentru a evita riscul de electrocutare, explozie și / sau rănire, nu utilizați produsul dacă este umed sau deteriorat. Reparațiile neconforme la produs pot crea riscuri pentru utilizator. Protejați porturile bateriei de praf și umezeală care pot cauza probleme de conectare.

4. Utilizare - AVERTISMENT ! Pericol de rănire, electrocutare, incendiu, arsuri sau deteriorări materiale ale dispozitivului

Acest produs este destinat uzului casnic și interior. Urmați instrucțiunile din acest manual. Vă rugăm să utilizați numai cablul furnizat pentru a reincărca. Vă rugăm să vă conectați și să încărcați numai utilizând porturile USB prezente pe un adaptor AC sau PC compatibil. Nu utilizați și nu depozitați dispozitivul în zone murdare sau prăfuite, deoarece piesele detașabile și componentele electronice ar putea fi deteriorate. Nu utilizați și nu depozitați produsul în zone fierbinți. Produsul poate genera căldură în timpul funcționării. Asigurați-vă că utilizați produsul într-o zonă ventilată atunci când reincărcați. Asigurați-vă că păstrați produsul departe de sursele de căldură, lumina directă a soarelui, umezeala, apa sau alte lichide. Nu utilizați produsul cu mâinile ude. Nu utilizați acest produs în alte scopuri decât cele intenționate de producător. Nerespectarea următoarelor instrucțiuni poate duce la deteriorări, scurgeri, explozie sau incendiu: nu introduceți acest produs în cuptorul cu microunde sau în rezervorul sub presiune; nu utilizați acest produs dacă emite un miros, căldură, deformare sau decolorare sau orice alt fenomen; dacă scurge sau emite un miros, nu-l utilizați și plasați-l departe de orice sursă de flacără; scurgerea de electroliți poate provoca incendiu sau explozie; Dacă produsul se scurge sau dacă electroliții sunt stropiți în ochi, nu frecați, clătiți imediat cu apă curată și consultați imediat un medic. Dacă electroliții vin în contact cu pielea sau îmbrăcămintea, clătiți-l imediat cu apă curată sau poate provoca iritarea pielii.

5. Eliminarea - AVERTISMENT ! Pericol de rănire sau sufocare

Respectați regulile de siguranță la eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE). Vă rugăm să reciclați acest produs la un punct dedicat de colectare a bateriei Li-polimer.

• DESPRE MINI DOCK STEELPLAY®

Compatibil cu consola Switch™, Steelplay® Mini Dock vă permite să vă conectați consola la televizor și astfel să puteți juca pe marele ecran. Ușor și compact, este ușor de transportat și vă permite să redați modul TV oriunde vă aflați.


Conținut

- 1 x Steelplay® Mini Dock
- 1 x Manual de utilizare

Specificație

- Intrare de tip C : 5V - 24V / 2,4A - 3A
- Iesire USB : 5V / 1A

• CUM SĂ-L FOLOSEASCĂ

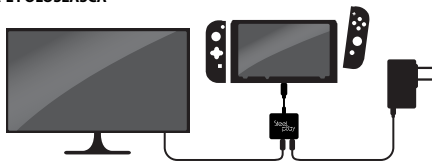

Urmați instrucțiunile de mai jos pentru configurarea stației:

1. Conectați cablul USB Type-C de la Mini Dock la portul corespunzător de pe consolă
2. Conectați un adaptor AC (nu este furnizat) la Mini Dock și apoi la o priză electrică.
3. Conectați un cablu HDMI (nu este furnizat) între Mini Dock și televizor
4. Porniți consola și televizorul
5. Acum puteți începe să jucați

Pentru mai multe informații, contactați-ne prin e-mail la sav@pixminds.com.

CONDIȚII DE GARANȚIE

Perioada de garanție este limitată la doi (2) ani de la data cumpărării, cu depunerea dovezii achiziției. Instrucțiunile de operare trebuie respectate corespunzător. Produsul nu trebuie să fi fost deteriorat de degradarea, utilizarea necorespunzătoare, neglijarea, accidentul, distrugerea sau modificarea numărului de serie, utilizarea tensiunilor sau curenților electrici necorespunzători, repararea, modificarea sau întreținerea de către orice persoană sau terță parte, altele decât post-vânzare service sau un centru de reparații autorizat, utilizarea pieselor de schimb care nu sunt piese Steelplay® sau modificarea produsului în vreun fel, introducerea acestui produs în orice alt produs sau daune cauzate de accidente, incendii, inundații, fulgere, sau alte acte ale lui Dumnezeu și orice utilizare contrară instrucțiunilor furnizate de Steelplay®. Obligațiile Steelplay® sunt limitate la repararea sau înlocuirea cu un produs identic sau similar, după oportunitatea sa. Pentru a obține service pentru un produs în temeiul acestei garanții, vă rugăm să prezentați produsul și dovada cumpărării acestuia (adică chitanță de vânzare sau factură) către distribuitorul dvs. sau direct la centrul de asistență. Tehnica Steelplay® prin plata în prealabil a costurilor de expediere. Orice condiție care intră în conflict cu legile, regulile și / sau obligațiile federale sau de stat nu poate fi aplicată pe acel teritoriu specific și Steelplay® va adera la astfel de legi, reguli și / sau obligații. La returnarea produsului pentru reparații, vă rugăm să ambalați produsul cu atenție, de preferință folosind ambalajul original. Vă rugăm să includeți și o notă explicativă. **IMPORTANT** : Pentru a vă ajuta să evitați costurile și neplăcerile inutile, vă rugăm să verificați cu atenție dacă ați citit și ați urmat instrucțiunile din acest manual. Această garanție acționează în locul tuturor celorlalte garanții, obligații și responsabilități. Unele state nu permit limitări ale duratei unei garanții, astfel încât restricțiile descrise mai sus s-ar putea să nu se aplice pentru dvs. În niciun caz, nu vom fi răspunzători pentru orice daune specifice sau care rezultă din orice încălcare a prezentei garanții sau a oricărei alte garanții, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, ORICE. Unele state nu permit excluderea sau restricționarea daunelor accidentale, indirecte, speciale sau consecințe, caz în care restricția de mai sus s-ar putea să nu vi se aplice. Această garanție vă oferă drepturi legale specifice și este posibil să aveți și alte drepturi care variază de la stat la stat.



Acest simbol de pe produs sau din manual înseamnă că echipamentele dvs. electrice și electronice trebuie, la sfârșitul vieții sale, să fie eliminate separat de deșeurile menajere. Există diferite sisteme de colectare a deșeurilor reciclabile în Franța. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați autoritatea locală sau distribuitorul de la care ați achiziționat produsul [Uniunea Europeană] Următoarele simboluri indică faptul că echipamentele electrice și electronice și bateriile marcate cu aceste simboluri nu trebuie aruncate ca deșeurile de uz casnic la sfârșitul vieții. Mai degrabă, acestea ar trebui predate punctelor de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice, precum și a bateriilor pentru tratarea, recuperarea și reciclarea corespunzătoare, în conformitate cu legislația națională și Directiva 2012/19 / UE. Aruncând în mod corespunzător aceste produse, ajutați la conservarea resurselor naturale și la prevenirea potențialelor efecte negative asupra mediului și sănătății umane care altfel ar putea fi cauzate de tratarea necorespunzătoare a deșeurilor acestor produse. Pentru informații mai detaliate despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați biroul local local, serviciul de gunoi menajer sau magazinul de unde l-ați achiziționat. Conform legislației naționale, pot fi aplicate sancțiuni în cazul eliminării necorespunzătoare a acestor deșeurii. [Utilizatori profesioniști] Dacă doriți să aruncați acest produs, contactați distribuitorul și consultați termenii și condițiile contractului de cumpărare.

[Alte țări din afara Uniunii Europene] Aceste simboluri sunt valabile numai în Uniunea Europeană. Pentru a elimina aceste produse, este necesar să respectați legislația națională aplicabilă sau alte reglementări din țara dvs. pentru tratarea echipamentelor electrice și electronice și a bateriilor uzate.



Acest produs poartă marcajul CE în conformitate cu următoarele directive europene:

- Directiva 2012/19 / UE din 4 iulie 2012 a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). 1
- Directiva 2011/65 / UE din 8 iunie 2011 a Parlamentului European și a Consiliului privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice. 2
- Directiva 2014/30 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la compatibilitatea electromagnetică (reformare). 3

1. Directiva 2012/19 / UE este o recodificare a Directivei 2002/96 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003.
2. Directiva 2011/65 / UE este o recodificare a Directivei 2002/95 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003.
3. Directiva 2014/30 / UE este o recodificare a Directivei 2004/108 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la compatibilitatea electromagnetică și de abrogare a Directivei 89 / 336 / CEE din 20 iulie 2007.



UPOZORENJE - PRIJE INSTALACIJE I KORIŠTENJA OVOG UREĐAJA, PAŽLJIVO PROČITAJTE DAVANE UPUTE. PROIZVOĐAČ SE NE MOŽE ODRŽAVATI ODGOVORNU ZA ŠTETU ILI OZLJEDU KOJA PROIZLAŽE IZ NEPRAVILNE UGRADNJE ILI UPOTREBE. UVIJEK DRŽITE OVAJ PRIRUČNIK SA VAŠIM UREĐAJEM ZA BUDUĆU REFERENCJU.

SIGURNOSNE UPUTE

1. Sigurnost djece i ranjivih ljudi

Pazite da ovaj proizvod nikada ne ostavljate na dohvat male djece. Ne dopustite djeci da se igraju uređajem. Pakiranje držite dalje od djece. Djeca ne bi trebala čistiti ili održavati uređaj bez nadzora.

2. Opća sigurnost

Nemojte ispuštati, rastavljati, otvarati, drobiti, uvijati, deformirati bilo koji dio proizvoda, jer bi ih mogao ozbiljno oštetiti. Nemojte koristiti vodu za čišćenje proizvoda ili bilo kojeg drugog proizvoda za čišćenje. Nemojte koristiti abrazive, jastučice za čišćenje, otapala ili metalne predmete. Za čišćenje proizvoda koristite antistatičku krpu. Nemojte sami rastavljati proizvod. Sve popravke mora izvoditi kvalificirano osoblje. Pazite da tekućina ne dođe u kontakt s proizvodom. Ne ostavljajte bateriju u blizini izvora topline, poput radijatora. Ne stavljajte nikakve predmete osim onih koji su odobreni za proizvod. Nemojte kratki spoj. Ne dodirujte priključke baterije. Ne stavljajte teške predmete na proizvod. Izbjegavajte pretjerani udar ili pretjerane vibracije. Ovaj je proizvod namijenjen samo kućnoj upotrebi u zatvorenom. Ne smije se izlagati kapljicama i prskanju. Ne stavljajte na uređaj predmete koji sadrže tekućine, poput vaza. Nemojte prskati vodu na proizvod kako biste ga očistili. Ovaj proizvod nije igračka, čuvajte ga izvan dohvata djece.

3. Instalacija

Nemojte instalirati ili spajati oštećeni uređaj. Pažljivo slijedite upute za instalaciju isporučene s uređajem. Ne postavljajte i ne upotrebljavajte na mjestima gdje je temperatura ispod 15 °C ili izložena elementima. Ne izlažite proizvod izravnoj sunčevoj svjetlosti ili u blizini izvora topline. Instalirajte proizvod na suho mjesto zaštićeno od prašine. Ne stavljajte ga na mjesta koja su podložna prskanju vode. Na uređaj ne stavljajte izvore plamena, poput upaljenih svijeća. Da biste izbjegli rizik od električnog udara, eksplozije i / ili ozljede, nemojte koristiti proizvod ako je mokar ili oštećen. Popravci proizvoda koji nisu usklađeni mogu stvoriti rizik za korisnika. Zaštitite otvore za baterije od prašine i vlage što može dovesti do problema s povezivanjem.

4. Koristite - UPOZORENJE ! Opasnost od ozljeda, električnog udara, požara, opekline ili materijalne štete na uređaju

Ovaj je proizvod namijenjen kućnoj i unutarnjoj upotrebi. Slijedite upute u ovom priručniku. Isporučeni kabel koristite samo za punjenje. Priključite se i puniteljski samo putem USB priključaka koji su prisutni na prilagodljivom ispravljaču izmjenične struje ili računalu. Uređaj nemojte koristiti niti čuvati na prljavim ili prašnjavim mjestima jer bi se uklonjivi dijelovi i elektroničke komponente mogli oštetiti. Proizvod nemojte koristiti niti čuvati na vrućim mjestima. Proizvod može stvoriti toplinu tijekom rada. Pazite da proizvod koristite u ventiliranom prostoru prilikom punjenja. Pazite da proizvod držite podalje od izvora topline, izravne sunčeve svjetlosti, vlage, vode ili drugih tekućina. Proizvod nemojte koristiti mokrim rukama. Ne koristite ovaj proizvod u bilo koju drugu svrhu osim one koju je namijenio proizvođač. Nepridržavanje sljedećih uputa može dovesti do oštećenja, curenja, eksplozije ili požara: nemojte stavljati ovaj proizvod u mikrovalnu pećnicu ili spremnik pod tlakom; nemojte koristiti ovaj proizvod ako emitira miris, toplinu, deformaciju ili promjenu boje ili bilo koji drugi fenomen; ako curi ili odaje miris, nemojte ga koristiti i odložite od izvora plamena; curenje elektrolita može izazvati požar ili eksploziju; Ako proizvod curi ili ako vam elektroliti poprskaju oči, nemojte trljati, odmah isperite čistom vodom i odmah se obratite liječniku. Ako elektroliti dođu u kontakt s vašom kožom ili odjećom, odmah ih isperite čistom vodom jer može izazvati iritaciju kože.

5. Odlaganje - UPOZORENJE ! Opasnost od ozljeda ili gušenja

Pridržavajte se sigurnosnih pravila pri odlaganju otpadne električne i elektroničke opreme (WEEE). Reciklirajte ovaj proizvod na namjenskom mjestu za prikupljanje Li-polimernih baterija.

• O MINI DOCK STEELPLAY®

Kompatibilan s Switch™ konzolom, Steelplay® Mini Dock omogućuje vam povezivanje konzole s televizorom i tako mogućnost reprodukcije na velikom ekranu. Lagan i kompaktan, jednostavan je za nošenje i omogućuje vam reprodukciju TV načina gdje god se nalazili.


Sadržaj

- 1 x mini dock Steelplay®
- 1 x Korisnički priručnik

Specifikacija

- Ulaz tipa C: 5V - 24V / 2,4A - 3A
- USB izlaz: 5V / 1A

• KAKO GA KORISTITI

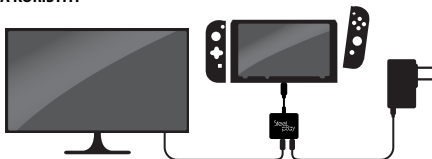

Slijedite upute u nastavku za postavljanje postaje:

1. Spojite USB kabel Type-C s mini priključnice na odgovarajući priključak na konzoli
2. Spojite AC adapter (nije isporučen) na mini priključnu stanicu, a zatim u električnu utičnicu.
3. Spojite HDMI kabel (nije priložen) između mini priključne stanice i televizora
4. Uključite konzolu i televizor
5. Sada možete početi igrati

Za više informacija kontaktirajte nas e-poštom na sav@pixminds.com.

UVJETI JAMSTVA

Jamstveno razdoblje ograničeno je na dvije (2) godine od datuma kupnje, uz podnošenje dokaza o kupnji. Upute za uporabu moraju se pravilno poštivati. Proizvod ne smije biti oštećen degradacijom, nepravilnom uporabom, zanemarivanjem, nesrećom, uništavanjem ili promjenom serijskog broja, upotrebom nepravilnih napona ili električnih struja, popravkom, preinakom ili održavanjem od strane bilo koje osobe ili treće strane, osim naše nakon prodaje servis ili ovlašteni servisni centar, upotreba zamjenskih dijelova koji nisu dijelovi Steelplay®, ili modifikacija proizvoda na bilo koji način, uvođenje ovog proizvoda u bilo koji drugi proizvod ili šteta uzrokovana nesrećom, požarom, poplavom, munjom, ili druga Božja djela i bilo koja upotreba suprotna uputama Steelplay®-a. Obveze tvrtke Steelplay® ograničene su na popravak ili zamjenu identičnim ili sličnim proizvodom, po svojoj udobnosti. Da biste dobili uslugu za proizvod pod ovim jamstvom, predstavite proizvod i dokaz o kupnji (tj. Potvrdu o prodaji ili račun) vašem prodavaču ili izravno centru za podršku. Steelplay® tehnikom prethodno plativši troškove otpreme. Bilo koji uvjet da se sukobi sa saveznim ili državnim zakonima, pravilima i / ili obvezama ne mogu provesti na tom određenom teritoriju i Steelplay® će se pridržavati takvih zakona, pravila i / ili obveza. Kad vraćate proizvod na popravak, pažljivo ga zapakirajte, po mogućnosti koristeći originalno pakiranje. Uključite i objašnjenje. VAŽNO: Da biste izbjegli nepotrebne troškove i neugodnosti, pažljivo provjerite jeste li pročitali i slijedili upute u ovom priručniku. Ovo jamstvo djeluje umjesto svih ostalih jamstava, obveza i odgovornosti. Neke države ne dopuštaju ograničenja koliko traje jamstvo, tako da se gore opisana ograničenja možda neće odnositi na vas. NIKADA NE SMEMO ODGOVORITI ZA BILO KOJU ŠTETU KOJU SU POSEBNE ILI REZULTATI BILO KOJE KRŠENJE OVOG JAMSTVA ILI BILO KOJIH OSTALIH JAMSTAVA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMJEVANIMA. Neke države ne dopuštaju izuzeće ili ograničenje slučajnih, neizvornih, posebnih ili posljedičnih šteta, u kojem slučaju se gore navedeno ograničenje možda neće odnositi na vas. Ovo jamstvo daje vam posebna zakonska prava, a možda imate i druga prava koja se razlikuju od države do države.



Ovaj simbol na proizvodu ili u priručniku znači da se vaša električna i elektronička oprema na kraju svog životnog vijeka mora odlagati odvojeno od kućnog otpada. U Francuskoj postoje različiti sustavi sakupljanja otpada koji se može reciklirati. Za više informacija obratite se lokalnim vlastima ili dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod [Europska unija] Sljedeći simboli označavaju da električnu i elektroničku opremu i baterije označene tim simbolima ne treba odlagati kao otpadne proizvode za kućanstvo na kraju njihovog život. Umjesto toga, trebali bi ih predati na sabirna mjesta za recikliranje električne i elektroničke opreme, kao i baterije za pravilno liječenje, uporabu i recikliranje, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i Direktivom 2012/19 / EU. Pravilnim odlaganjem ovih proizvoda pomažete u očuvanju prirodnih resursa i sprječavate potencijalne negativne učinke na okoliš i ljudsko zdravlje koji bi inače mogli nastati nepravilnim postupanjem s tim proizvodima. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda obratite se lokalnom komunalnom uredu, službi za kućni otpad ili trgovini u kojoj ste ga kupili. Prema nacionalnom zakonodavstvu, kazne se mogu primijeniti u slučaju nepropisnog odlaganja ovog otpada. [Profesionalni korisnici] Ako želite ukloniti ovaj proizvod, kontaktirajte svog dobavljača i pregledajte uvjete i odredbe ugovora o kupnji.

[Ostale zemlje izvan Europske unije] Ovi simboli vrijede samo u Europskoj uniji. Da biste zbrinuli ove proizvode, potrebno je slijediti primjenjivo nacionalno zakonodavstvo ili druge propise vaše zemlje za postupanje s električnom i elektroničkom opremom i rabljenim baterijama.



Ovaj proizvod nosi CE oznaku u skladu sa sljedećim europskim smjernicama:

- Direktiva 2012/19 / EU od 4. srpnja 2012. Europskog parlamenta i Vijeća o otpadu električne i elektroničke opreme (WEEE). 1
- Direktiva 2011/65 / EU od 8. lipnja 2011. Europskog parlamenta i Vijeća o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi. 2
- Direktiva 2014/30 / EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakona država članica u vezi s elektromagnetskom kompatibilnošću (preinačena). 3

1. Direktiva 2012/19 / EU preinačila je Direktivu 2002/96 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 2003.
2. Direktiva 2011/65 / EU je preinaka Direktive 2002/95 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 2003.
3. Direktiva 2014/30 / EU je prekodifikacija Direktive 2004/108 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o usklađivanju zakona država članica u vezi s elektromagnetskom kompatibilnošću i ukidanju Direktive 89 / 336 / EEC od 20. srpnja 2007.



Kiitos, että valitsit Steelplay®-minitelakan!

VAROITUS - ENNEN TÄMÄN LAITTEEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ LUE HUOLELLISESTI ANNETTUT OHJEET. VALMISTAJAA EI VOI VASTAA VASTUULLA PAREMPI ASENNUSTA TAI KÄYTTÖÄ KOSKEVISTA VAHINGOISTA TAI VAHINGOISTA. PIDÄ AINA TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LAITTEESSA TULEVAISEKSI.

TURVALLISUUSOHJEET

1. Lasten ja haavoittuvien ihmisten turvallisuus

Älä koskaan jätä tätä tuotetta pienten lasten ulottuville. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Pidä pakkaus poissa lasten ulottuvilta. Lasten ei pidä puhdistaa laitetta tai suorittaa sen huoltoa ilman valvontaa.

2. Yleinen turvallisuus

Älä pudota, pura, avaa, murskaa, kierrä, vääristä mitään tuotteen osaa, se voi vahingoittaa niitä vakavasti. Älä käytä vettä tuotteen tai muun puhdistusaineen puhdistamiseen. Älä käytä hankausaineita, hankaustyyynyjä, liuottimia tai metalliesineitä. Käytä tuotteen puhdistamiseen antistaattista liinaa. Älä pura tuotetta itse. Kaikki korjaukset on suoritettava pätevän henkilöstön toimesta. Älä anna minkään nesteiden joutua kosketuksiin tuotteen kanssa. Älä jätä akkua lämmönlähteen, kuten patterin, lähelle. Älä työnnä laitteeseen muita esineitä kuin tuotteelle sallitut. Älä oikosulje. Älä koske akun napoihin. Älä aseta painavia esineitä tuotteen päälle. Vältä liiallisia iskuja tai liiallista värinää. Tämä tuote on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Sitä ei saa altistaa pisaroille ja roiskeille. Älä aseta nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle. Älä suihkuta vettä tuotteen puhdistamiseen. Tämä tuote ei ole lelu, pidä se poissa lasten ulottuvilta.

3. Asennus

Älä asenna tai liitä vaurioitunutta laitetta. Noudata huolellisesti laitteen mukana toimitettuja asennusohjeita. Älä asenna tai käytä paikassa, jossa lämpötila on alle 15 ° C tai alttiina elementeille. Älä altista tuotetta suoralle auringonvalolle tai lämmönlähteen lähelle. Asenna tuote kuivaan, pölyltä suojattuun paikkaan. Älä sijoita sitä roiskeveden alttiisiin paikkoihin. Älä aseta liekkejä, kuten sytytettyjä kynttilöitä, laitteen päälle. Sähköiskun, räjähdysen ja / tai loukkaantumisen välttämiseksi älä käytä tuotetta, jos se on märkä tai vaurioitunut. Tuotteen virheelliset korjaukset voivat aiheuttaa käyttäjälle riskejä. Suojaa akkuliitännät pölyltä ja kosteudelta, mikä voi aiheuttaa yhteysongelmia.

4. Käyttö - VAROITUS ! Loukkaantumisen, sähköiskun, tulipalon, palovammojen tai laitteen vahingoittumisen vaara

Tämä tuote on tarkoitettu koti- ja sisäkäyttöön. Noudata tämän käyttöoppaan ohjeita. Käytä vain mukana toimitettua kaapelia lataamiseen. Liitä ja lataa vain yhteensopivan verkkolaitteen tai tietokoneen USB-porttien kautta. Älä käytä tai säilytä laitetta likaisessa tai pölyisessä paikassa, koska irrotettavat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua. Älä käytä tai säilytä tuotetta kuumissa tiloissa. Tuote voi tuottaa lämpöä käytön aikana. Käytä tuotetta ladattaessa ilmastoidussa tilassa. Pidä tuote poissa lämmönlähteen, suoran auringonvalon, kosteuden, veden tai muiden nesteiden luota. Älä käytä tuotetta märillä käsillä. Älä käytä tätä tuotetta mihinkään muuhun kuin valmistajan tarkoitukseen. Seuraavien ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vahinkoja, vuotoja, räjähdysen tai tulipalon: älä laita tätä tuotetta mikroaaltouuniin tai paineistetun säiliöön; älä käytä tätä tuotetta, jos siitä tulee hajua, lämpöä, muodonmuutoksia, värimuutoksia tai muita ilmiöitä; jos se vuotaa tai tuottaa hajua, älä käytä sitä ja aseta se kauas mistä tahansa liekkilähteestä; elektrolyyttivuoto voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdysen; Jos tuotetta vuotaa tai jos elektrolyyttejä roiskuu silmiin, älä hankaa, huuhtele välittömästi puhtaalla vedellä ja ota heti yhteys lääkäriin. Jos elektrolyytit joutuvat kosketuksiin ihon tai vaatteiden kanssa, huuhtele se välittömästi puhtaalla vedellä tai se voi aiheuttaa ihoärsytystä.

5. Hävittäminen - VAROITUS ! Loukkaantumisen tai tukehtumisen vaara

Noudata turvallisuusmääräyksiä, kun hävität sähkö- ja elektroniikkaromua. Kierrätä tämä tuote erityisessä litiumpolymeeriakkujen keräyspisteessä.

• TIETOA MINI DOCK STEELPLAY® -TUOTTEESTA

Switch™ -konsolin kanssa yhteensopivan Steelplay® Mini Dock -telakan avulla voit liittää konsolin televisioon ja siten pelata suurella näytöllä. Kevyt ja kompakti, se on helppo kuljettaa ja antaa sinun toistaa TV-tilaa missä tahansa.


Sisältö

- 1 x Steelplay®-minitelakka
- 1 x käyttöohje

Erittely

- C-tyyppin tulo: 5 V - 24 V / 2,4 A - 3 A
- USB-lähtö: 5 V / 1 A

• KUINKA KÄYTTÄÄ SITÄ

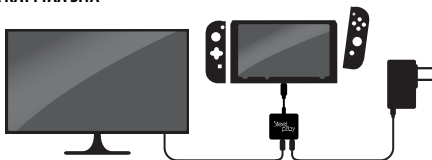

Noudata alla olevia ohjeita aseman asettamiseksi:

1. Liitä USB Type-C -kaapeli Mini-telakasta vastaavaan konsolin porttiin
2. Liitä verkkolaite (ei sisälly toimitukseen) Mini-telakkaan ja sitten pistorasiaan.
3. Liitä HDMI-kaapeli (ei sisälly toimitukseen) Mini Dock -telakointiaseman ja television väliin
4. Käynnistä konsoli ja televisio
5. Voit nyt aloittaa pelaamisen

TAKUUEHDOT

Takuu-aika on rajoitettu kahteen (2) vuoteen ostopäivästä ostotodistuksen mukana. Käyttöohjeita on noudatettava asianmukaisesti. Tuote ei saa olla vahingoittunut hajoamisen, väärän käytön, laiminlyönnin, onnettomuuden, sarjanumeron tuhoutumisen tai muuttamisen, väärän jännitteen tai sähkövirran käytön, korjauksen, muokkaamisen tai huollon kautta kenenkään muun tai kolmannen osapuolen kuin myynnin jälkeisen tuotteen kautta. Huoltoon tai valtuutettuun korjaamoon, varoisiin, jotka eivät ole Steelplay®-osia, käyttöä tai tuotteen muokkaamista millään tavalla, tuotteen tuomista mihin tahansa muuhun tuotteeseen tai onnettomuuden, tulipalon, tulvan, salaman aiheuttamia vahinkoja tai muut Jumalan teot ja mikä tahansa käyttö, joka on Steelplay®:n antamien ohjeiden vastaista. Steelplay®:n velvollisuudet rajoittuvat samanlaisen tai samanlaisen tuotteen korjaamiseen tai vaihtamiseen sen mukavuuden vuoksi. Saadaksesi huoltoon tuotteelle tällä takuulla, esitä tuote ja sen ostotodistus (ts. Myyntikuitti tai lasku) jälleenmyyjällesi tai suoraan tukikeskukselle. Steelplay®-tekniikka maksamalla lähetyskulut aiemmin. Mitään ehtoja, jotka ovat ristiriidassa liittovaltion tai osavaltion lakien, sääntöjen ja / tai velvoitteiden kanssa, ei voida panna täytäntöön kyseisellä alueella, ja Steelplay® noudattaa tällaisia lakeja, sääntöjä ja / tai velvoitteita. Kun palautat tuotteen korjattavaksi, pakkaa tuote huolellisesti, mieluiten alkuperäistä pakkausta käyttäen. Liitä mukaan myös selittävä huomautus. **TÄRKEÄÄ** : Varmistaaksesi tarpeettomat kustannukset ja haitat, tarkista huolellisesti, että olet lukenut ja noudattanut tämän käyttöoppaan ohjeita. Tämä takuu toimii kaikkien muiden takuiden, velvoitteiden ja vastuiden sijasta. Jotkut osavaltiot eivät salli takuun kesto-aikaa, joten yllä kuvatut rajoitukset eivät välttämättä koske sinua. **ENEMMÄN TAPAHTUMA EI OLE VASTUUSSA TÄMÄN TAKUUN RIKKOMISESTA TAI TULOKSISTA, JOTKA MÄÄRITTÄVÄT TAI TAKAISIN TAKUUT, JOTKA OVAT SAATTAVAT.** Jotkin osavaltiot eivät salli tahattomien, epäsuorien, erityisten tai välillisten vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista, jolloin yllä oleva rajoitus ei ehkä koske sinua. Tämä takuu antaa sinulle tiettyjä laillisia oikeuksia, ja sinulla voi olla myös muita oikeuksia, jotka vaihtelevat osavaltioittain.



Tämä tuotteessa tai käyttöoppaassa oleva symboli tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteesi on niiden käyttöajan lopussa hävitettävä erillään kotitalousjätteestä. Ranskassa on erilaisia kierrätettävän jätteen keräysjärjestelmiä. Lisätietoja saa paikalliselta viranomaiselta tai jälleenmyyjältä, jolta ostit tuotteen [Euroopan unioni]. Seuraavat symbolit osoittavat, että näillä symboleilla merkityt sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja paristoja ei saa hävittää kotitalouksien jätteinä niiden lopussa. elämää. Ne olisi pikemminkin luovutettava keräyspisteisiin sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä paristojen kierrätystä varten asianmukaisesti käsiteltäviä, hyödyntämistä ja kierrätystä varten kansallisen lainsäädännön ja direktiivin 2012/19 / EU mukaisesti. Hävittämällä nämä tuotteet asianmukaisesti autat säästämään luonnonvaroja ja estämään mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristöön ja ihmisten terveyteen, jotka muuten voivat aiheutua näiden tuotteiden virheellisestä jätteenkäsittelystä. Jos haluat tarkempia tietoja tuotteen kierrätyksestä, ota yhteyttä paikalliseen kunnan toimistoon, kotitalousjätepalveluun tai myymälään, josta ostit tuotteen. Kansallisen lainsäädännön mukaan seuraamuksia voidaan soveltaa tämän jätteen virheellisestä hävittämisestä. [Ammattikäyttäjät] Jos haluat hävittää tämän tuotteen, ota yhteyttä jälleenmyyjään ja tutustu ostosopimuksen ehtoihin.

[Muut Euroopan unionin ulkopuoliset maat] Nämä symbolit ovat voimassa vain Euroopan unionissa. Näiden tuotteiden hävittämiseksi on noudatettava voimassa olevaa kansallista lainsäädäntöä tai muita maasi määräyksiä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja käytettyjen paristojen käsittelystä.

CE Tällä tuotteella on CE-merkintä seuraavien eurooppalaisten direktiivien mukaisesti:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/19 / EU, annettu 4. heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaitteiden (WEEE). 1
- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/65 / EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. 2
- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/30 / EU, annettu 26. helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaadittu toisinto). 3

1. Direktiivi 2012/19 / EU on uudelleenlaadittu 27. tammikuuta 2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/96 / EY.
2. Direktiivi 2011/65 / EU on uudelleen tammikuun 27. päivänä 2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/95 / EY uudelleenlaadittu.
3. Direktiivi 2014/30 / EU on uudelleenlaadittu sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä ja direktiivin 89/14 / EY kumoamisesta 15 päivänä joulukuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/108 / EY. 336 / EY 20. heinäkuuta 2007 alkaen.



Dziękujemy za zakup Steelplay® Mini Dock !

OSTRZEŻENIE - PRZED INSTALACJĄ I UŻYWIANIEM TEGO URZĄDZENIA UWAGA PRZECZYTAJ DOSTARCZONE INSTRUKCJE. PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIA LUB OBRAŻENIA WYNIKAJĄCE Z NIEWŁAŚCIWEJ INSTALACJI LUB UŻYTKOWANIA. ZAWSZE PRZECHOWYWAJ TĘ INSTRUKCJĘ PRZY URZĄDZENIU DO KORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Bezpieczeństwo dzieci i osób szczególnie wrażliwych

Nigdy nie pozostawiaj tego produktu w zasięgu małych dzieci. Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem. Trzymaj opakowanie z dala od dzieci. Dzieci nie powinny czyścić ani przeprowadzać konserwacji urządzenia bez nadzoru.

2. Bezpieczeństwo ogólne

Nie upuszczaj, nie demontuj, nie otwieraj, nie zgniataj, nie skręcaj, nie deformuj żadnej części produktu, może to poważnie uszkodzić. Nie używaj wody do czyszczenia produktu ani żadnego innego środka czyszczącego. Nie używaj

żadnych materiałów ściernych, myjek do szorowania, rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów. Do czyszczenia produktu używaj szmatki antystatycznej. Nie należy samodzielnie rozmontowywać produktu. Wszystkie naprawy muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel. Nie dopuszczaj do kontaktu jakiegokolwiek cieczy z produktem. Nie pozostawiaj baterii w pobliżu źródła ciepła, takiego jak kaloryfer. Nie wkładaj żadnych przedmiotów innych niż te, które są autoryzowane dla produktu. Nie zwieraj. Nie dotykaj biegunów baterii. Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na produkcie. Unikaj nadmiernych wstrząsów lub nadmiernych wibracji. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego w pomieszczeniach. Nie powinien być narażony na krople i rozpryski. Nie stawiaj na urządzeniu przedmiotów zawierających płyny, takich jak wazon. Nie spryskiwać wodą produktu w celu jego wyczyszczenia. Ten produkt nie jest zabawką, trzymaj go poza zasięgiem dzieci.

3. Instalacja

Nie instaluj ani nie podłączaj uszkodzonego urządzenia. Dokładnie postępuj zgodnie z instrukcją instalacji dostarczoną z urządzeniem. Nie instalować ani nie używać w miejscu o temperaturze poniżej 15 °C lub narażonym na działanie czynników atmosferycznych. Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w pobliżu źródła ciepła. Produkt należy zainstalować w suchym miejscu, chronionym przed kurzem. Nie umieszczaj go w miejscach narażonych na pryskającą wodę. Nie umieszczaj na urządzeniu źródeł ognia, takich jak zapalone świece. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, eksplozji i / lub obrażeń, nie używaj produktu, jeśli jest mokry lub uszkodzony. Niezgodne naprawy produktu mogą stwarzać zagrożenie dla użytkownika. Chroń porty akumulatora przed kurzem i wilgocią, które mogą powodować problemy z połączeniem.

4. Użytkowanie - OSTRZEŻENIE ! Ryzyko obrażeń, porażenia prądem elektrycznym, pożaru, oparzeń lub szkód materialnych urządzenia

Ten produkt jest przeznaczony do użytku domowego i wewnętrznego. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej instrukcji. Do ładowania należy używać wyłącznie dostarczonego kabla. Należy podłączać i ładować tylko za pomocą portów USB znajdujących się w zgodnym zasilaczu sieciowym lub komputerze. Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w brudnych lub zakurzonych miejscach, ponieważ zdejmowane części i elementy elektroniczne mogą ulec uszkodzeniu. Nie używaj ani nie przechowuj produktu w gorących miejscach. Podczas pracy produkt może generować ciepło. Pamiętaj, aby podczas ładowania używać produktu w wentylowanym miejscu. Pamiętaj, aby trzymać produkt z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego, wilgoci, wody lub innych płynów. Nie używaj produktu mokrymi rękami. Nie należy używać tego produktu do celów innych niż zamierzone przez producenta. Nieprzestrzeganie poniższych instrukcji może spowodować uszkodzenie, wyciek, wybuch lub pożar: nie wkładaj tego produktu do kuchenki mikrofalowej ani zbiornika ciśnieniowego; nie używaj tego produktu, jeśli wydziela zapach, ciepło, deformację lub odbarwienie lub jakiegokolwiek inne zjawisko; jeśli wycieka lub wydziela zapach, nie używaj go i umieść z dala od źródła ognia; wyciek elektrolitu może spowodować pożar lub wybuch; W przypadku wycieku produktu lub dostania się elektrolitów do oczu nie należy ich trzeć, natychmiast spłukać czystą wodą i natychmiast skonsultować się z lekarzem. Jeśli elektrolity wejdą w kontakt ze skórą lub ubraniem, natychmiast spłucz je czystą wodą lub może spowodować podrażnienie skóry.

5. Utylizacja - OSTRZEŻENIE ! Ryzyko obrażeń lub uduszenia

Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa podczas utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Produkt należy oddać do recyklingu w wyznaczonym punkcie zbiórki baterii litowo-polimerowych.

• O MINI DOCK STEELPLAY®

Kompatybilny z konsolą Switch™, Steelplay® Mini Dock umożliwia podłączenie konsoli do telewizora i tym samym możliwość grania na dużym ekranie. Lekki i kompaktowy, jest łatwy do przenoszenia i pozwala grać w trybie TV, gdziekolwiek jesteś.


Zawartość

- 1 x Steelplay® Mini Dock
- 1 x instrukcja obsługi

Specyfikacja

- Wejście typu C : 5V - 24V / 2,4A - 3A
- Wyjście USB : 5 V / 1 A.

• JAK TEGO UŻYĆ

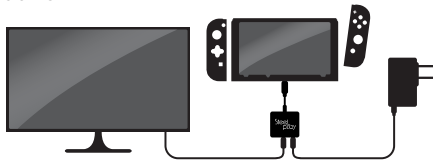

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby skonfigurować stację:

1. Podłącz kabel USB Type-C ze stacji Mini Dock do odpowiedniego portu w konsoli
2. Podłącz zasilacz sieciowy (brak w zestawie) do stacji Mini Dock, a następnie do gniazdka elektrycznego.
3. Podłącz kabel HDMI (brak w zestawie) między stacją Mini Dock a telewizorem
4. Włącz konsolę i telewizor
5. Możesz teraz zacząć grać

WARUNKI GWARANCJI

Okres gwarancji jest ograniczony do dwóch (2) lat od daty zakupu za okazaniem dowodu zakupu. Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi. Produkt nie może zostać uszkodzony przez degradację, niewłaściwe użytkowanie, zaniedbanie, wypadek, zniszczenie lub zmianę numeru seryjnego, użycie niewłaściwego napięcia lub prądu elektrycznego, naprawę, modyfikację lub konserwację przez jakąkolwiek osobę lub stronę trzecią inną niż nasza obsługa posprzedażna serwis lub autoryzowane centrum napraw, stosowanie części zamiennych, które nie są częściami Steelplay® lub w jakikolwiek sposób modyfikacja produktu, wprowadzenie tego produktu do innego produktu lub uszkodzenie spowodowane wypadkiem, pożarem, powodzią, wyładowaniami atmosferycznymi lub innych kłęsk żywiołowych i użycia niezgodnego z instrukcjami dostarczonymi przez Steelplay®. Zobowiązania Steelplay® są ograniczone do naprawy lub wymiany na identyczny lub podobny produkt, według własnego uznania. W celu skorzystania z serwisu dla produktu objętego niniejszą gwarancją, prosimy o przedstawienie produktu i dowodu jego zakupu (tj. Paragonu lub faktury) sprzedawcy lub bezpośrednio w centrum wsparcia. Technika Steelplay® po uprzednim opłaceniu kosztów wysyłki. Wszelkie warunki, które są sprzeczne z prawem federalnym lub stanowym, zasadami i / lub zobowiązaniami, nie mogą być egzekwowane na tym konkretnym terytorium, a Steelplay® będzie przestrzegać takich praw, zasad i / lub zobowiązań. Zwracając produkt do naprawy, należy starannie zapakować produkt, najlepiej w oryginalne opakowanie. Prosimy o dołączenie wyjaśnienia. WAŻNE : Aby uniknąć niepotrzebnych kosztów i niedogodności, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji i przestrzeganie ich. Niniejsza gwarancja zastępuje wszelkie inne gwarancje, zobowiązania i odpowiedzialność. Niektóre stany nie zezwalają na ograniczenia czasu obowiązywania gwarancji, więc ograniczenia opisane powyżej mogą Cię nie dotyczyć. W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKŁE LUB WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA NINIEJSZEJ GWARANCJI LUB INNEJ GWARANCJI WYRAŻNEJ LUB DORÓZUMIANEJ. Niektóre stany nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie przypadkowych, pośrednich, specjalnych lub wtórnych szkód, w takim przypadku powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania. Niniejsza gwarancja daje Ci określone prawa, ale możesz mieć również inne prawa, które różnią się w zależności od stanu.



Ten symbol na produkcie lub w instrukcji oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny po zakończeniu okresu użytkowania należy utylizować oddzielnie od odpadów domowych. We Francji istnieją różne systemy zbiórki odpadów nadających się do recyklingu. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą, u którego zakupiono produkt [Unia Europejska] Poniższe symbole wskazują, że sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie oznaczone tymi symbolami nie powinny być wyrzucane wraz z odpadami gospodarstwa domowego po zakończeniu ich użytkowania. Należy je raczej przekazać do punktów zbiórki zajmujących się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także akumulatorów w celu odpowiedniego przetworzenia, odzysku i recyklingu, zgodnie z przepisami krajowymi i dyrektywą 2012/19 / UE. Prawidłowa utylizacja tych produktów pomaga chronić zasoby naturalne i zapobiega potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi, które mogłyby być spowodowane niewłaściwym przetwarzaniem odpadów z tych produktów. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem komunalnym, firmą zajmującą się odpadami domowymi lub sklepem, w którym został zakupiony. Zgodnie z ustawodawstwem krajowym w przypadku nieprawidłowej utylizacji tych odpadów mogą zostać nałożone kary. [Użytkownicy profesjonalni] Jeśli chcesz pozbyć się tego produktu, skontaktuj się ze sprzedawcą i zapoznaj się z warunkami umowy zakupu.

[Inne kraje poza Unią Europejską] Te symbole są ważne tylko w Unii Europejskiej. Aby pozbyć się tych produktów, należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi lub innymi przepisami obowiązującymi w Twoim kraju, dotyczącymi postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytych baterii.

CE Ten produkt posiada znak CE zgodnie z następującymi dyrektywami europejskimi:

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19 / UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). 1
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65 / UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 2
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30 / UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (wersja przekształcona). 3

1. Dyrektywa 2012/19 / UE stanowi przekształcenie dyrektywy 2002/96 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r.

2. Dyrektywa 2011/65 / UE stanowi przekształcenie dyrektywy 2002/95 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r.

3. Dyrektywa 2014/30 / UE jest przekształceniem dyrektywy 2004/108 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej i uchylającej dyrektywę 89 / 336 / EEC z 20 lipca 2007.



Děkujeme, že jste si koupili dokovací stanici Steelplay® Mini Dock !

UPOZORNĚNÍ - PŘED INSTALACÍ A POUŽITÍM TOHOTO SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE POSKYTNUTÉ POKYNY. VÝROBCE NEMŮŽE BÝT ODPOVĚDNÝ ZODPOVĚDNÝ ZA POŠKOZENÍ NEBO ZRANĚNÍ V DŮSLEDKU NESPRÁVNÉ INSTALACE NEBO POUŽITÍ. TENTO NÁVOD VŽDY UCHOVÁVEJTE U VAŠEHO SPOTŘEBIČE PRO BUDOUCÍ REFERENCI.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

1. Bezpečnost dětí a zranitelných osob

Nikdy nenechávejte tento výrobek v dosahu malých dětí. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály. Uchovávejte obal mimo dosah dětí. Děti by neměly čistit nebo provádět údržbu zařízení bez dozoru.

2. Obecné zabezpečení

Neupustte, nerozebírejte, neotevírejte, nedrťte, neotáčejte, nedeformujte žádnou část produktu, mohlo by dojít k

jejich vážnému poškození. K čištění výrobku ani žádného jiného čistícího prostředku nepoužívejte vodu. Nepoužívejte žádné abrazivní prostředky, drátěnky, rozpouštědla ani kovové předměty. K čištění produktu použijte antistatický hadřík. Výrobek sami nerozebírejte. Veškeré opravy musí provádět kvalifikovaný personál. Zabraňte kontaktu kapaliny s výrobkem. Nenechávejte baterii v blízkosti zdrojů tepla, jako je radiátor. Nevkládejte žádné jiné předměty než ty, které jsou pro tento produkt schváleny. Nezkratujte. Nedotýkejte se svorek baterie. Na výrobek nepokládejte těžké předměty. Vyvarujte se nadměrných otřesů nebo nadměrných vibrací. Tento výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti. Neměl by být vystaven kapkám a postřikání. Na přístroj nepokládejte žádné předměty obsahující kapaliny, například vázy. K čištění výrobku nestříkejte vodu. Tento výrobek není hračka, uchovávejte jej mimo dosah dětí.

3. Instalace

Poškozené zařízení neinstalujte ani nepřipojujte. Pečlivě postupujte podle pokynů k instalaci dodaných se zařízením. Neinstalujte a nepoužívejte na místech, kde je teplota nižší než 15 ° C nebo vystavena povětrnostním vlivům. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu světlu nebo blízkosti zdrojů tepla. Produkt instalujte na suché místo chráněné před prachem. Neumísťujte jej na místa vystavená stříkající vodě. Na přístroj nepokládejte zdroje plamene, například zapálené svíčky. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo zranění, nepoužívejte výrobek, pokud je mokrá nebo poškozený. Neodpovídající opravy produktu mohou pro uživatele vytvářet rizika. Chraňte porty baterie před prachem a vlhkostí, které by mohly způsobit problémy s připojením.

4. Použití - VAROVÁNÍ ! Nebezpečí zranění, úrazu elektrickým proudem, požáru, popálenin nebo věcných škod na zařízení

Tento výrobek je určen pro domácí a vnitřní použití. Postupujte podle pokynů v této příručce. K nabíjení používejte pouze dodaný kabel. Připojte a nabíjejte pouze pomocí portů USB, které jsou k dispozici na kompatibilním napájecím adaptéru nebo počítači. Nepoužívejte ani neskladujte zařízení na špinavých nebo prašných místech, protože by se mohly poškodit odnímatelné součásti a elektronické součásti. Výrobek nepoužívejte ani neskladujte na horkých místech. Produkt může během provozu vytvářet teplo. Při nabíjení používejte výrobek na větraném místě. Výrobek chraňte před zdroji tepla, přímým slunečním zářením, vlhkostí, vodou nebo jinými tekutinami. Nepoužívejte výrobek mokřima rukama. Nepoužívejte tento výrobek k jiným účelům, než které jsou určeny výrobcem. Nedodržení následujících pokynů může mít za následek poškození, úniky, výbuch nebo požár: nevklaďte tento výrobek do mikrovlnné trouby nebo tlakové nádoby; nepoužívejte tento výrobek, pokud z něj vychází zápach, teplo, deformace nebo změna barvy nebo jiný jev; pokud prosakuje nebo vyzařuje zápach, nepoužívejte jej a neumísťujte jej do blízkosti zdrojů ohně; únik elektrolytu může způsobit požár nebo výbuch; Pokud produkt prosakuje nebo vám do očí stříkají elektrolyty, nemasírujte, ihned opláchněte čistou vodou a ihned vyhledejte lékaře. Pokud elektrolyty přijdou do styku s pokožkou nebo oděvem, okamžitě je opláchněte čistou vodou, jinak může dojít k podráždění pokožky.

5. Likvidace - VAROVÁNÍ ! Nebezpečí poranění nebo udušení

Při likvidaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE) dodržujte bezpečnostní pravidla. Recykluje tento výrobek ve specializovaném sběrném místě pro Li-polymer baterie.

• O MINI DOCK STEELPLAY®

Kompatibilní s konzolí Switch™, dokovací stanice Steelplay® Mini Dock vám umožňuje připojit konzolu k televizoru a hrát tak na velké obrazovce. Lehký a kompaktní, snadno se přenáší a umožňuje vám hrát televizní režim, ať jste kdekoli.


Obsah

- 1 x dokovací stanice Steelplay® Mini
- 1 x Uživatelská příručka

Specifikace

- Vstup typu C : 5V - 24V / 2,4A - 3A
- USB výstup: 5V / 1A

• JAK TO POUŽÍT

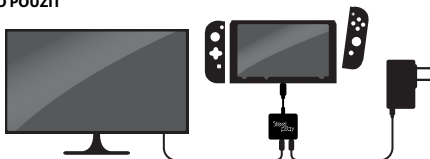

Při nastavování stanice postupujte podle následujících pokynů:

1. Připojte kabel USB typu C od Mini Dock k odpovídajícímu portu na konzole
2. Připojte AC adaptér (není součástí dodávky) k Mini Dock a poté k elektrické zásuvce.
3. Připojte kabel HDMI (není součástí dodávky) mezi Mini Dock a televizor
4. Zapněte konzolu a televizor
5. Nyní můžete začít hrát

Další informace získáte e-mailem na adrese sav@pixminds.com.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční doba je omezena na dva (2) roky od data nákupu s předložením dokladu o koupi. Návod k obsluze musí být řádně

dodržován. Produkt nesmí být poškozen degradací, nesprávným použitím, zanedbáním, nehodou, zničením nebo změnou sériového čísla, použitím nesprávného napětí nebo elektrického proudu, opravou, úpravou nebo údržbou jinou osobou nebo třetí stranou než naším poprodejním servisem servis nebo autorizované servisní středisko, použití náhradních dílů, které nejsou součástí Steelplay®, nebo jakákoli úprava produktu, zavedení tohoto produktu do jakéhokoli jiného produktu nebo poškození způsobené nehodou, požárem, povodněmi, bleskem , nebo jiné Boží činy a jakékoli použití v rozporu s pokyny poskytnutými společností Steelplay®. Povinnosti Steelplay® jsou omezeny na opravu nebo výměnu stejného nebo podobného produktu, na jeho pohodlí. Chcete-li v rámci této záruky získat servis pro produkt, předložte produkt a jeho doklad o nákupu (tj. Účtenku nebo fakturu) prodejci nebo přímo centru podpory. Technika Steelplay® tím, že jste dříve zaplatili náklady na dopravu. Jakákoli podmínka, která je v rozporu s federálními nebo státními zákony, pravidly a / nebo povinnostmi, nemůže být na konkrétním území vynucena a společnost Steelplay® se bude těmito zákony, pravidly a / nebo povinnostmi řídit. Při vrácení výrobku k opravě jej pečlivě zabalte, nejlépe v originálním obalu. Uveďte také vysvětlující poznámku. **DŮLEŽITÉ** : Abyste se vyhnuli zbytečným nákladům a nepříjemnostem, pečlivě zkontrolujte, zda jste si přečetli pokyny v této příručce a dodržovali je. Tato záruka působí místo všech ostatních záruk, povinností a odpovědností. Některé státy neumožňují omezit dobu trvání záruky, takže výše uvedená omezení se vás nemusí týkat. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDEME ODPOVĚDNÍ ZA ŽÁDNÉ POŠKOZENÍ SPECIFICKÉ PRO ŽÁDNÉ PORUŠENÍ TĚTO ZÁRUKY NEBO JAKÉKOLI JINÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, ČI JAKÉKOLI. Některé státy neumožňují vyloučení nebo omezení náhodných, nepřímých, zvláštních nebo následných škod, v takovém případě se vás výše uvedená omezení nemusí týkat. Tato záruka vám dává konkrétní zákonná práva a můžete mít i další práva, která se v jednotlivých státech liší.



Tento symbol na produktu nebo v příručce znamená, že vaše elektrická a elektronická zařízení musí být na konci své životnosti zlikvidována odděleně od domácího odpadu. Ve Francii existují různé systémy sběru recyklovatelného odpadu. Další informace vám poskytne místní úřad nebo prodejce, u kterého jste produkt zakoupili (Evropská unie) Následující symboly označují, že elektrická a elektronická zařízení a baterie označené těmito symboly by neměly být na konci jejich životnosti likvidovány jako odpad z domácích produktů. Život. Spíše by měly být předány sběrným místům pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení a také baterií pro řádné zpracování, využití a recyklaci v souladu s národní legislativou a směrnicí 2012/19 / EU. Správnou likvidaci těchto produktů pomáháte šetřit přírodní zdroje a předcházíte možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávným zacházením s těmito produkty. Podrobnější informace o recyklaci tohoto produktu získáte na místním obecním úřadě, v komunálním odpadu nebo v obchodě, kde jste jej zakoupili. V souladu s vnitrostátními právními předpisy mohou být v případě nesprávné likvidace tohoto odpadu uloženy pokuty. [Profesionální uživatelé] Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, obraťte se na svého prodejce a přečtěte si podmínky kupní smlouvy.

[Ostatní země mimo Evropskou unii] Tyto symboly jsou platné pouze v rámci Evropské unie. Při likvidaci těchto produktů je nutné dodržovat příslušné národní právní předpisy nebo jiné předpisy vaší země pro zacházení s elektrickými a elektronickými zařízeními a použitými bateriemi.



Tento výrobek nese označení CE podle následujících evropských směrnic:

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19 / EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE). 1
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65 / EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. 2
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30 / EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (přepřacované znění). 3

1. Směrnice 2012/19 / EU je rekodifikací směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96 / ES ze dne 27. ledna 2003.
2. Směrnice 2011/65 / EU je rekodifikací směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95 / ES ze dne 27. ledna 2003.
3. Směrnice 2014/30 / EU je rekodifikací směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108 / ES ze dne 15. prosince 2004 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility ao zrušení směrnice 89 / 336 / EHS ze dne 20. července 2007.
3. Директива 2014/30 / ЕУ је прекодификација Директиве 2004/108 / ЕЦ Европског парламента и Савета од 15. децембра 2004. о приближавању закона држава чланица у вези са електромагнетном компатибилношћу и укидању Директиве 89 / 336 / ЕЕЦ од 20. јула 2007.



Köszönjük, hogy megvásárolta a Steelplay® Mini Dock-ot !

FIGYELMEZTETÉS - A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE ÉS HASZNÁLATA ELŐTT gondosan olvassa el a rendelkezésre bocsátott utasításokat. A GYÁRTÓ NEM VÁLLALHATÓ FELELŐSÉGET A JELENLEGEN TELEPÍTETT VAGY HASZNÁLATBÓL SZÁRMAZÓ KÁROKÉRT vagy SÉRÜLÉSEKRŐL. MINDIG KEZELJE A KÉZIKÖNYVET A KÉSZÜLÉKÉVEL A JÖVŐBENI REFERENCIÁKHOZ.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1. A gyermekek és a kiszolgáltatott emberek biztonsága

Soha ne hagyja ezt a terméket kisgyermekek számára elérhető helyen. Ne hagyja, hogy gyerekek játszanak a készülékkel. A csomagolást tartsa gyermekektől távol. A gyermekek felügyelet nélkül nem tisztíthatják és nem végezhetik a készülék karbantartását.

2. Általános biztonság

Ne ejtse le, ne szerelje szét, ne nyissa ki, ne törje össze, ne sodorja, ne deformálja a termék bármely részét, mert ez súlyosan károsíthatja őket. Ne használjon vizet a termék vagy más tisztítószer tisztításához. Ne használjon súrolószert, súroló párnát, oldószert vagy fémtárgyat. A termék tisztításához használjon antisztatikus ruhát. Ne szerelje szét a terméket. A javításokat képzett személyzetnek kell elvégeznie. Ne engedje, hogy bármilyen folyadék érintkezzen a termékkel. Ne hagyja az akkumulátort hőforrás, például radiátor közelében. Csak a termékre engedélyezett tárgyakat helyezzen be. Ne zárja rövidre. Ne érintse meg az akkumulátor pólusait. Ne helyezzen nehéz

tárgyakat a termékre. Kerülje a túlzott ütést vagy a túlzott vibrációt. Ez a termék kizárólag beltéri háztartási használatra készült. Nem szabad kitenni cseppeknek és fröccsenéseknek. Ne helyezzen folyadékot tartalmazó tárgyakat, például vázakat a készülékre. A termék tisztításához ne permetezzen vizet. Ez a termék nem játék, tartsa gyermekektől elzárva.

3. Telepítés

Ne telepítsen vagy csatlakoztasson sérült eszközt. Óvatosan kövesse a készülékhez mellélt telepítési utasításokat. Ne telepítse és ne használja olyan helyre, ahol a hőmérséklet 15 °C alatt van, vagy az elemeknek van kitéve. Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek vagy hőforrás közelében. Helyezze a terméket száraz, portól védett helyre. Ne helyezze kifröccsenő víznek kitett helyekre. Ne helyezzen lángforrásokat, például gyertyákat a készülékre. Az áramütés, robbanás és / vagy sérülés kockázatának elkerülése érdekében ne használja a terméket, ha nedves vagy sérült. A termék nem megfelelő javítása kockázatot jelenthet a felhasználó számára. Óvja az akkumulátor-portokat a portól és a nedvességtől, amelyek csatlakozási problémákat okozhatnak.

4. Használat - FIGYELEM ! Sérülés, áramütés, tűz, égési sérülések vagy a készülék anyagi károsodásának veszélye

Ez a termék otthoni és beltéri használatra készült. Kövesse a kézikönyv utasításait. A feltöltéshez csak a mellélt kábelt használja. Kérjük, csak a kompatibilis hálózati adapter vagy a számítógép USB-portjain keresztül csatlakoztassa és töltsse fel. Ne használja és ne tárolja a készüléket piszkos vagy poros helyeken, mert a cserélhető alkatrészek és az elektronikus alkatrészek károsodhatnak. Ne használja és ne tárolja a terméket forró helyen. A termék működés közben hőt termelhet. Töltés közben feltétlenül használja a terméket szellőztetett helyen. Ügyeljen arra, hogy a terméket ne érje hő, közvetlen napfény, nedvesség, víz vagy egyéb folyadék. Ne használja a terméket nedves kézzel. Ezt a terméket csak a gyártó által tervezett célra használja. Az alábbi utasítások be nem tartása károsodást, szivárgást, robbanást vagy tüzet okozhat: ne tegye a terméket mikrohullámú sütőbe vagy túlnyomásos tartályba; ne használja ezt a terméket, ha szagot, meleget, deformációt, elszíneződést vagy bármilyen más jelenséget bocsát ki; ha szivárog vagy szagot áraszt, ne használja és ne tegye távol lángforrástól; az elektrolit szivárgása tüzet vagy robbanást okozhat; Ha a termék szivárog, vagy ha elektrolitok fröccsennek a szemébe, ne dörzsölje, azonnal öblítse le tiszta vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz. Ha elektrolitok érintkeznek a bőrrel vagy a ruházatával, azonnal öblítse le tiszta vízzel, különben bőrirritációt okozhat.

5. Ártalmatlanítás - FIGYELEM ! Sérülés vagy fulladás veszélye

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak (WEEE) ártalmatlanításakor tartsa be a biztonsági előírásokat. Kérjük, újrahasznosítsa a terméket egy erre a célra szánt Li-polimer akkumulátor gyűjtőhelyen.

• A MINI DOCK STEELPLAY®

A Switch™ konzollal kompatibilis Steelplay® Mini Dock lehetővé teszi, hogy csatlakoztassa a konzolt a tévéhez, és így a nagy képernyőn játszasson. Könnyű és kompakt, könnyen hordozható, és TV-módot játszhat bárhol.


Tartalom

- 1 x Steelplay® Mini dokkoló
- 1 x felhasználói kézikönyv

Leírás

- C típusú bemenet: 5V - 24V / 2,4A - 3A
- USB kimenet: 5V / 1A

• HOGYAN KELL HASZNÁLNI

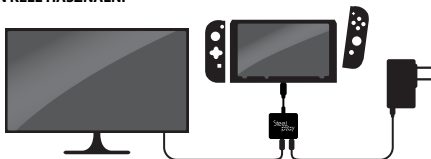

Az állomás beállításához kövesse az alábbi utasításokat:

1. Csatlakoztassa az USB Type-C kábelt a Mini Dock-tól a konzol megfelelő portjához
2. Csatlakoztasson egy hálózati adaptert (nem tartozék) a Mini Dockhoz, majd az elektromos csatlakozóaljzathoz.
3. Csatlakoztasson egy HDMI kábelt (nem tartozék) a Mini Dock és a TV közé
4. Kapcsolja be a konzolt és a tévét
5. Most elkezdheti a játékot

További információért lépjen velünk kapcsolatba e-mailben a sav@pixminds.com címen.

GARANCIA FELTÉTELEK

A jótállási idő a vásárlás napjától számított két (2) évre korlátozódik, a vásárlást igazoló dokumentum benyújtásával. A kezelési utasításokat megfelelően be kell tartani. A terméket nem károsíthatja megromlás, nem rendeltetészerű használat, elhanyagolás, baleset, a sorozatszám megsemmisítése vagy megváltoztatása, nem megfelelő feszültség vagy elektromos áram használata, javítás, módosítás vagy karbantartás, az értékesítés utáni személyektől eltérő személy vagy harmadik fél által. szerviz vagy egy hivatalos szervizközpont, a nem Steelplay® alkatrészeket tartalmazó cserealkatrészek használata, vagy a termék bármilyen módon történő módosítása, a termék bármilyen más termékbe történő bevezetése, vagy baleset, tűz, áradás, villámás

okozta károk, vagy Isten egyéb cselekedetei, valamint a Steelplay® utasításainak ellentmondó felhasználása. A Steelplay® kötelezettségei csak a megfelelő kényelem érdekében azonos vagy hasonló termék javítására vagy cseréjére korlátozódnak. A garancia hatálya alá tartozó termék szervizeléséhez kérjük, mutassa be a terméket és annak vásárlási igazolását (azaz az elismervényt vagy a számlát) viszonteladójának vagy közvetlenül a támogatási központnak. A szövetségi vagy állami törvényekkel, szabályokkal és / vagy kötelezettségekkel ütköző feltételek nem hajthatók végre az adott területen, és a Steelplay® betartja ezeket a törvényeket, szabályokat és / vagy kötelezettségeket. Ha a terméket javításra visszaküldi, kérjük, gondosan csomagolja be a terméket, lehetőleg az eredeti csomagolást használva. Kérjük, mellékeljen magyarázó megjegyzést is. **FONTOS:** A felesleges költségek és kellemetlenségek elkerülése érdekében kérjük, gondosan ellenőrizze, hogy elolvasta és követte-e a kézikönyv utasításait. Ez a jótállás minden más szavatosság, kötelezettség és felelősség helyébe lép. Egyes államok nem engedélyezik a garancia érvényességének korlátozását, ezért a fent leírt korlátozások nem vonatkozhatnak rád. **SEMILYEN NEM VÁLLALKOZIK FELELŐSSÉGÜNK A KÖTELEZETT VAGY EZEN A GARANCIA BÁRMILYEN VÉGZETÉSÉNEK VAGY EREDMÉNYÉNEK, VAGY MÁS KIFEJTETT VAGY VÁLTOZTATLAN GARANCIÁÉRT.** Egyes államok nem engedélyezik a véletlen, közvetett, különleges vagy következményes károk kizárását vagy korlátozását, ebben az esetben a fenti korlátozás nem vonatkozhat rád. Ez a garancia meghatározott törvényes jogokat biztosít Önnek, és más jogai is lehetnek, amelyek államonként eltérőek.



Ez a szimbólum a terméken vagy a kézikönyvben azt jelenti, hogy elektromos és elektronikus berendezéseit élettartama végén a háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni. Franciaországban különböző újrahasznosítható hulladékok gyűjtési rendszerei vannak. További információért forduljon a helyi hatósághoz vagy a kereskedőhöz, ahol a terméket vásárolta [Európai Unió]. Az alábbi szimbólumok azt jelzik, hogy az ilyen szimbólumokkal jelölt elektromos és elektronikus berendezéseket és akkumulátorokat nem szabad hulladékként háztartási terméként elhelyezni. Élet. Ehelyett az elektromos és elektronikus berendezések, valamint az akkumulátorok újrafeldolgozására szolgáló gyűjtőhelyekre kell őket átadni a megfelelő kezelés, hasznosítás és újrahasznosítás céljából, a nemzeti jogszabályokkal és a 2012/19 / EU irányelvvel összhangban. Ezeknek a termékeknek a megfelelő ártalmatlanításával elősegíti a természeti erőforrások megőrzését, és megakadályozza a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív hatásokat, amelyeket egyébként a termékek nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információért forduljon a helyi önkormányzati hivatalhoz, a háztartási hulladék szervizhez vagy az áruházhoz, ahol megvásárolta. A nemzeti jogszabályok szerint szankciókat lehet alkalmazni a hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása esetén. [Professzionális felhasználók] Ha el akarja dobni ezt a terméket, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, és tekintse át az adásvételi szerződés feltételeit.

[Az Európai Unió kívüli egyéb országok] Ezek a szimbólumok csak az Európai Unióban érvényesek. Ezeknek a termékeknek a megsemmisítéséhez be kell tartania az Ön országában hatályos nemzeti jogszabályokat vagy egyéb előírásokat az elektromos és elektronikus berendezések és a használt akkumulátorok kezelésére vonatkozóan.

Ez a termék a következő európai irányelvek szerint viseli a CE jelölést:

CE • Az Európai Parlament és a Tanács 2012. július 4-i 2012/19 / EU irányelve az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaikról. 1

• Az Európai Parlament és a Tanács 2011. június 8-i 2011/65 / EU irányelve egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben történő felhasználásának korlátozásáról. 2

• Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/30 / EU irányelve az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról (átolgozás). 3

1. A 2012/19 / EU irányelv a 2003. január 27-i 2002/96 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv újrapakolása.

2. A 2011/65 / EU irányelv a 2003. január 27-i 2002/95 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv újrapakolása.

(3) A 2014/30 / EU irányelve a villamos mágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről és a 89 / 336 / EGK 2007. július 20-tól.



Tack för att du köpte Steelplay® Mini Dock !

WARNING - INNAN DU INSTALLERAR OCH ANVÄNDER DETTA APPARAT, LÄS INSTALLATIONSANVISNINGARNA NÄR. TILLVERKAREN KAN INTE VARA ANSVARIG FÖR SKADA ELLER SKADOR FÖR FELSK INSTALLATION ELLER ANVÄNDNING. HÅLL ALLTID DENNA BRUKSANVISNING MED DIN APPARAT FÖR FRAMTIDA REFERENS.

SÄKERHETS INSTRUKTIONER

1. Säkerhet för barn och utsatta människor

Se till att aldrig lämna denna produkt inom räckhåll för små barn. Låt inte barn leka med apparaten. Håll förpackningen borta från barn. Barn ska inte rengöra eller utföra underhåll på enheten utan tillsyn.

2. Allmän säkerhet

Släpp inte, demontera, öppna, krossa, vrid, deformera någon del av produkten, det kan skada dem allvarligt. Använd inte vatten för att rengöra produkten eller någon annan rengöringsprodukt. Använd inga slipmedel, skurplattor, lösningsmedel eller metallföremål. Använd en antistatisk trasa för att rengöra produkten. Demontera inte produkten själv. Alla reparationer måste utföras av kvalificerad personal. Låt inte vätska komma i kontakt med produkten. Lämna inte batteriet nära en värmekälla, t.ex. en kylare. För inte in något annat föremål än det som är godkänt för produkten. Kortslut inte. Rör inte vid batteripolerna. Placera inte tunga föremål på produkten. Undvik överdriven chock eller kraftig vibration. Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk inomhus. Det ska inte utsättas för droppar och stänk. Placera inte föremål som innehåller vätskor, såsom vaser, på apparaten. Spraya inte vatten på produkten för att rengöra den. Denna produkt är inte en leksak, håll den utom räckhåll för barn.

3. Installation

Installera eller anslut inte en skadad enhet. Följ noggrant installationsinstruktionerna som medföljer enheten. Installera eller använd inte på en plats där temperaturen är under 15 ° C eller utsätts för elementen. Utsätt inte produkten för direkt solljus eller nära en värmekälla. Installera produkten på en torr plats skyddad från damm. Placera den inte på platser som utsätts för stänkande vatten. Placera inte eldkällor som t.ex. tända ljus på apparaten.

Använd inte produkten om den är våt eller skadad för att undvika risk för elektrisk stöt, explosion och / eller skada. Icke-kompatibla reparationer av produkten kan skapa risker för användaren. Skydda batteriöppningarna från damm och fukt som kan orsaka anslutningsproblem.

4. Användning - VARNING ! Risk för personskador, elchock, brand, brännskador eller materiella skador på enheten

Denna produkt är avsedd för hemmabruk och inomhusbruk. Följ instruktionerna i denna handbok. Använd endast den medföljande kabeln för att ladda. Anslut och ladda endast med USB-portarna som finns på en kompatibel nätadapter eller dator. Använd eller förvara inte enheten i smutsiga eller dammiga utrymmen, eftersom avtagbara delar och elektroniska komponenter kan skadas. Använd eller förvara inte produkten i heta utrymmen. Produkten kan generera värme under drift. Var noga med att använda produkten i ett ventilerat utrymme när du laddar. Se till att hålla produkten borta från värmekällor, direkt solljus, fukt, vatten eller andra vätskor. Använd inte produkten med våta händer. Använd inte denna produkt för något annat ändamål än det som tillverkaren avser. Underlåtenhet att följa följande instruktioner kan leda till skador, läckage, explosion eller brand: lägg inte produkten i mikrovågsugn eller trycktank; Använd inte denna produkt om den avger lukt, värme, deformation eller missfärgning eller något annat fenomen. om den läcker eller avger en lukt, använd den inte och placera den borta från någon eldkälla; elektrolytläckage kan orsaka brand eller explosion; Gnugga inte, skölj genast med rent vatten och kontakta läkare om produkten läcker eller om elektrolyter stänker i ögonen. Om elektrolyter kommer i kontakt med din hud eller dina kläder, skölj genast av dem med rent vatten eller det kan orsaka hudirritation.

5. Avfallshantering - VARNING ! Risk för personskada eller kvävning

Följ säkerhetsreglerna vid kassering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter (WEEE). Återvinn denna produkt vid en särskild insamlingsplats för Li-polymerbatterier.

• OM MINI DOCK STEELPLAY®

Steelplay® Mini Dock är kompatibel med Switch™ -konsolen och låter dig ansluta konsolen till din TV och därmed kunna spela på storskärmen. Lätt och kompakt, det är lätt att bära och låter dig spela TV-läge vart du än är.


Innehåll

- 1 x Steelplay® Mini Dock
- 1 x användarhandbok

Specifikation

- Typ-C-ingång: 5V - 24V / 2,4A - 3A
- USB-utgång: 5V / 1A

• HUR MAN ANVÄNDER DET

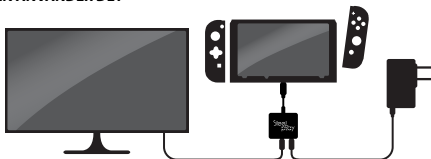

Följ instruktionerna nedan för att ställa in stationen:

1. Anslut USB Type-C-kabeln från Mini Dock till motsvarande port på konsolen
2. Anslut en nätadapter (medföljer ej) till Mini Dock och sedan till ett eluttag.
3. Anslut en HDMI-kabel (medföljer inte) mellan Mini Dock och TV: n
4. Slå på din konsol och din TV
5. Du kan nu börja spela

För mer information, kontakta oss via e-post på sav@pixminds.com.

GARANTIVILLKOR

Garantiperioden är begränsad till två (2) år från inköpsdatum, med inlämnande av inköpsbevis. Bruksanvisningen måste följas ordentligt. Produkten får inte ha skadats av försämring, felaktig användning, försummelse, olycka, förstörelse eller ändring av serienumret, användning av felaktiga spänningar eller elektriska strömmar, reparation, modifiering eller underhåll av någon annan person eller tredje part än vår kundservice. Service eller ett auktoriserat reparationscenter, användning av reservdelar som inte är Steelplay®-delar, eller modifiering av produkten på något sätt, införande av denna produkt i någon annan produkt eller skador orsakade av olycka, brand, översvämning, blixtnedslag, eller andra handlingar av Gud och all användning som strider mot instruktionerna från Steelplay®. Steelplay®: s skyldigheter är begränsade till reparation eller utbyte av en identisk eller liknande produkt, när det passar. För att få service för en produkt under denna garanti, vänligen presentera produkten och dess inköpsbevis (dvs. försäljningskvitto eller faktura) till din återförsäljare eller direkt till supportcentret. Steelplay®-teknik genom att tidigare ha betalat fraktkostnaderna. Alla villkor som strider mot federala eller statliga lagar, regler och / eller skyldigheter kan inte tillämpas inom det specifika territoriet och Steelplay® följer sådana lagar, regler och / eller skyldigheter. När du returnerar produkten för reparation, vänligen packa produkten försiktigt, helst med originalförpackningen. Vänligen inkludera en förklarande anmärkning. VIKTIGT: För att undvika onödiga kostnader och besvär, kontrollera noggrant att du har läst och följt instruktionerna i den här handboken. Denna garanti fungerar i stället för alla andra garantier, skyldigheter och ansvar. Vissa stater tillåter inte begränsningar av hur länge en garanti varar, så de begränsningar som beskrivs ovan kanske inte gäller dig. Under inga omständigheter ska vi vara ansvariga för skador som är specifika för eller orsakade av något brott mot denna garanti eller någon annan garanti, uttrycklig eller underförstådd, överhuvudtaget. Vissa stater tillåter inte uteslutning eller begränsning av oavsiktliga, indirekta, speciella eller följdskador, i vilket fall ovanstående begränsning kanske inte gäller dig. Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter, och du kan också ha andra rättigheter som varierar från stat till stat.



Denna symbol på produkten eller i bruksanvisningen betyder att din elektriska och elektroniska utrustning, vid slutet av dess livslängd, måste kasseras separat från ditt hushållsavfall. Det finns olika insamlingsystem för återvinningsbart avfall i Frankrike. För mer information, vänligen kontakta den lokala myndigheten eller återförsäljaren där du köpte produkten [Europeiska unionen] Följande symboler indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier som är märkta med dessa symboler inte ska kasseras som hushållsavfall i slutet av deras liv. Snarare bör de överlämnas till insamlingsställen för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier för korrekt behandling, återvinning och återvinning, i enlighet med nationell lagstiftning och direktiv 2012/19 / EU. Genom att bortskaffa dessa produkter hjälper du till att bevara naturresurser och förhindra potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa som annars kan orsakas av felaktig avfallshantering av dessa produkter. För mer detaljerad information om återvinning av denna produkt, kontakta ditt lokala kommunala kontor, hushållsavfallstjänsten eller butiken där du köpte den. Enligt nationell lagstiftning kan påföljder tillämpas vid felaktigt bortskaffande av detta avfall. [Professionella användare] Om du vill kasta den här produkten, kontakta din återförsäljare och granska villkoren i köpeavtalet.

[Övriga länder utanför Europeiska unionen] Dessa symboler är endast giltiga inom Europeiska unionen. För att kassera dessa produkter är det nödvändigt att följa gällande nationell lagstiftning eller andra bestämmelser i ditt land för behandling av elektrisk och elektronisk utrustning och använda batterier.



Denna produkt är CE-märkt enligt följande europeiska direktiv:

- Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19 / EU av den 4 juli 2012 om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter (WEEE). 1
- Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65 / EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. 2
- Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/30 / EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet (omarbetning). 3

1. Direktiv 2012/19 / EU är en omarbetning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96 / EG av den 27 januari 2003.
2. Direktiv 2011/65 / EU är en modifiering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95 / EG av den 27 januari 2003.
3. Direktiv 2014/30 / EU är en omarbetning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/108 / EG av den 15 december 2004 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet och om upphävande av direktiv 89 / 336 / EEG från 20 juli 2007.



Tak fordi du købte Steelplay® Mini Dock !

ADVARSEL - FØR INSTALLATION OG BRUG AF DETTE APPARAT, LÆS OMFATTEDE INSTRUKTIONER NU. FREMSTILLEREN KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR SKADE ELLER SKADE, DER FORFOLGER FRA MISKERE INSTALLATION ELLER BRUG. OPBEVAR ALTID DENNE MANUAL MED DIN APPARAT TIL FREMTIDIG REFERENCE.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

1. Sikkerhed for børn og sårbare mennesker

Sørg for, at du aldrig efterlader dette produkt inden for rækkevidde af små børn. Lad ikke børn lege med apparatet. Opbevar emballagen væk fra børn. Børn bør ikke rengøre eller udføre vedligeholdelse af enheden uden opsyn.

2. Generel sikkerhed

Undgå at tabe, adskille, åbne, knuse, vride, deformere nogen del af produktet, da det kan beskadige dem alvorligt. Brug ikke vand til at rengøre produktet eller andet rengøringsmiddel. Brug ikke slibemidler, skurepuder, opløsningsmidler eller metalgenstande. Brug en antistatisk klud til at rengøre produktet. Adskill ikke produktet selv. Alle reparationer skal udføres af kvalificeret personale. Lad ikke væske komme i kontakt med produktet. Efterlad ikke batteriet i nærheden af en varmekilde, såsom en radiator. Indsæt ikke andre genstande end dem, der er godkendt til produktet. Kortslut ikke. Rør ikke ved batteripolerne. Anbring ikke tunge genstande på produktet. Undgå overdreven stød eller overdreven vibration. Dette produkt er kun beregnet til indendørs husholdningsbrug. Det bør ikke udsættes for dråber og stænk. Anbring ikke genstande, der indeholder væsker, såsom vaser, på apparatet. Sprøjt ikke vand på produktet for at rengøre det. Dette produkt er ikke et legetøj, hold det utilgængeligt for børn.

3. Installation

Installer eller tilslut ikke en beskadiget enhed. Følg nøje installationsvejledningen, der følger med enheden. Må ikke installeres eller bruges på et sted, hvor temperaturen er under 15 ° C eller udsættes for elementerne. Udsæt ikke produktet for direkte sollys eller i nærheden af en varmekilde. Installer produktet på et tørt sted beskyttet mod støv. Anbring den ikke på steder, der er udsat for vand. Anbring ikke flammekilder som f.eks. Tændte stearinlys på apparatet. Brug ikke produktet, hvis det er vådt eller beskadiget, for at undgå risiko for elektrisk stød, eksplosion og / eller kvæstelse. Ikke-kompatible reparationer af produktet kan skabe risici for brugeren. Beskyt batteriporte mod støv og fugt, hvilket kan forårsage tilslutningsproblemer.

4. Brug - ADVARSEL ! Risiko for personskade, elektrisk stød, brand, forbrændinger eller materielle skader på enheden

Dette produkt er beregnet til hjemmebrug og indendørs brug. Følg instruktionerne i denne vejledning. Brug kun det medfølgende kabel til at genoplade. Tilslut og oplad kun ved hjælp af USB-porte, der findes på en kompatibel lysnetadapter eller pc. Brug eller opbevar ikke enheden i snavsede eller støvede områder, da aftagelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget. Produktet må ikke bruges eller opbevares i varme omgivelser. Produktet kan generere varme under drift. Sørg for at bruge produktet i et ventileret område under genopladning. Sørg for at holde produktet væk fra varmekilder, direkte sollys, fugt, vand eller andre væsker. Brug ikke produktet med våde hænder. Brug ikke dette produkt til andet formål end det, der er beregnet af producenten. Manglende

overholdelse af følgende instruktioner kan medføre skader, lækager, eksplosion eller brand: læg ikke dette produkt i mikrobølgeovn eller trykbeholder; Brug ikke dette produkt, hvis det udsender en lugt, varme, deformation eller misfarvning eller andet fænomen; hvis det lækker eller udsender en lugt, skal du ikke bruge det og placere det væk fra nogen ildkilde; elektrolytlækage kan forårsage brand eller eksplosion; Hvis produktet lækker, eller hvis elektrolytter sprøjter i øjnene, må du ikke gnide det, skyl straks med rent vand og straks konsultere en læge. Hvis elektrolytter kommer i kontakt med din hud eller dit tøj, skal du straks skylle det af med rent vand, ellers kan det forårsage hudirritation.

5. Bortskaffelse - ADVARSEL ! Risiko for kvæstelse eller kvælning

Overhold sikkerhedsreglerne ved bortskaffelse af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Genbrug dette produkt på et dedikeret opsamlingssted for Li-polymer batteri.

• OM MINI DOCK STEELPLAY®

Steelplay® Mini Dock er kompatibel med Switch™ -konsollen og giver dig mulighed for at forbinde din konsol til dit tv og dermed være i stand til at spille på den store skærm. Let og kompakt, det er let at bære og lader dig afspille tv-tilstand, uanset hvor du er.


Indhold

- 1 x Steelplay® Mini Dock
- 1 x brugervejledning

Specifikation

- Type-C-indgang: 5V - 24V / 2,4A - 3A
- USB-udgang: 5V / 1A

• SÅDAN BRUGES DET

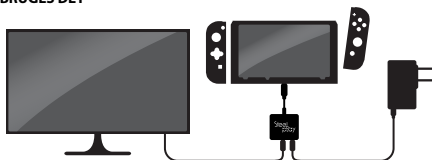

Følg instruktionerne nedenfor for opsætning af stationen:

1. Tilslut USB Type-C-kablet fra Mini Dock til den tilsvarende port på konsollen
2. Tilslut en lysnetadapter (medfølger ikke) til Mini Dock og derefter til en stikkontakt.
3. Tilslut et HDMI-kabel (medfølger ikke) mellem Mini Dock og TV'et
4. Tænd din konsol og dit tv
5. Du kan nu begynde at spille

For mere information, kontakt os via e-mail på sav@pixminds.com.

GARANTIBETINGELSER

Garantiperioden er begrænset til to (2) år fra købsdatoen med fremlæggelse af købsbevis. Betjeningsvejledningen skal følges korrekt. Produktet må ikke være beskadiget af nedbrydning, forkert brug, forsømmelse, ulykke, ødelæggelse eller ændring af serienummeret, brug af forkert spænding eller elektriske strømme, reparation, modifikation eller vedligeholdelse af andre personer eller tredjeparter end vores eftersalgssalg. Service eller et autoriseret reparationscenter, brugen af reservedele, der ikke er Steelplay®-dele, eller modifikation af produktet på nogen måde, introduktion af dette produkt i ethvert andet produkt eller skader forårsaget af ulykke, brand, oversvømmelse, lyn, eller andre handlinger fra Gud og enhver brug i strid med instruktionerne fra Steelplay®. Steelplay®'s forpligtelser er begrænset til reparation eller udskiftning af et identisk eller lignende produkt, når det er hensigtsmæssigt. For at få service på et produkt under denne garanti, bedes du fremlægge produktet og dets købsbevis (dvs. salgskvittering eller faktura) til din forhandler eller direkte til supportcentret. Steelplay®-teknik ved tidligere at have betalt forsendelsesomkostningerne. Enhver betingelse, der er i konflikt med føderale eller statslige love, regler og / eller forpligtelser, kan ikke håndhæves i det specifikke område, og Steelplay® vil overholde sådanne love, regler og / eller forpligtelser. Når du returnerer produktet til reparation, bedes du pakke det omhyggeligt, helst i originalemballagen. Medtag også en forklarende note. VIGTIGT : For at hjælpe dig med at undgå unødvendige omkostninger og gener, skal du nøje kontrollere, at du har læst og fulgt instruktionerne i denne vejledning. Denne garanti fungerer i stedet for alle andre garantier, forpligtelser og ansvar. Nogle stater tillader ikke begrænsninger for, hvor længe en garanti varer, så de ovenfor beskrevne begrænsninger gælder muligvis ikke for dig. UNDER INGEN HENDELSE ER VI ANSVARLIGE FOR SKADER, DER ER SPECIFIKKE FOR ELLER FØLGENDE AF EN BRUD AF DENNE GARANTI ELLER ANDEN GARANTI, UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET, OGSÅ. Nogle stater tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af utilsigtede, indirekte, specielle eller følgeskader, i hvilket tilfælde ovennævnte begrænsning muligvis ikke gælder for dig. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og du kan også have andre rettigheder, der varierer fra stat til stat.



Dette symbol på produktet eller i manualen betyder, at dit elektriske og elektroniske udstyr skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffaldet ved slutningen af dets levetid. Der er forskellige indsamlingssystemer til genanvendeligt affald i Frankrig. For yderligere information bedes du kontakte den lokale myndighed eller forhandleren, hvor du købte produktet [Den Europæiske Union] Følgende symboler angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier, der er markeret med disse symboler, ikke skal bortskaffes som husholdningsaffald i slutningen af deres liv. De skal snarere afleveres til indsamlingssteder til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier til korrekt behandling, genopretning og genanvendelse i overensstemmelse med national lovgivning og direktiv 2012/19 / EU. Ved korrekt bortskaffelse af disse produkter hjælper du med at bevare naturressourcerne og forhindre potentielle negative virkninger på miljøet og menneskers sundhed, som ellers kan være forårsaget af forkert affaldshåndtering af disse produkter. For mere detaljeret information om genbrug af dette produkt, bedes du kontakte dit lokale kommunale kontor, husholdningsaffald eller den butik, hvor du købte det. I henhold til national lovgivning

kan der anvendes sanktioner i tilfælde af forkert bortskaffelse af dette affald. [Professionelle brugere] Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, skal du kontakte din forhandler og gennemgå vilkårene og betingelserne i købsaftalen.

[Andre lande uden for Den Europæiske Union] Disse symboler er kun gyldige inden for Den Europæiske Union. For at bortskaffe disse produkter er det nødvendigt at følge gældende national lovgivning eller andre regler i dit land til behandling af elektrisk og elektronisk udstyr og brugte batterier.

CE Dette produkt er CE-mærket i henhold til følgende europæiske direktiver:

- Direktiv 2012/19 / EU af 4. juli 2012 fra Europa-Parlamentet og Rådet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). 1
- Direktiv 2011/65 / EU af 8. juni 2011 fra Europa-Parlamentet og Rådet om begrænsning af brugen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr. 2
- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/30 / EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet (omarbejdning). 3

1. Direktiv 2012/19 / EU er en rekodificering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96 / EF af 27. januar 2003.

2. Direktiv 2011/65 / EU er en rekodificering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/95 / EF af 27. januar 2003.

3. Direktiv 2014/30 / EU er en rekodificering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/108 / EF af 15. december 2004 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet og om ophævelse af direktiv 89 / 336 / EØF fra 20. juli 2007.



Dziękujemy za zakup Steelplay® Mini Dock !

OSTRZEŻENIE - PRZED INSTALACJĄ I UŻYWIANIEM TEGO URZĄDZENIA UWAŻNIE PRZECZYTAJ DOSTARCZONE INSTRUKCJE. PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIA LUB OBRAŻENIA WYNIKAJĄCE Z NIEWŁAŚCIWEJ INSTALACJI LUB UŻYTKOWANIA. ZAWSZE PRZECHOWYWAJ TĘ INSTRUKCJĘ PRZY URZĄDZENIU DO KORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Bezpieczeństwo dzieci i osób szczególnie wrażliwych

Nigdy nie pozostawiaj tego produktu w zasięgu małych dzieci. Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem. Trzymaj opakowanie z dala od dzieci. Dzieci nie powinny czyścić ani przeprowadzać konserwacji urządzenia bez nadzoru.

2. Bezpieczeństwo ogólne

Nie upuszczaj, nie demontuj, nie otwieraj, nie zgniataj, nie skręcaj, nie deformuj żadnej części produktu, może to poważnie uszkodzić. Nie używaj wody do czyszczenia produktu ani żadnego innego środka czyszczącego. Nie używaj żadnych materiałów ściernych, myjek do szorowania, rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów. Do czyszczenia produktu używaj szmatki antystatycznej. Nie należy samodzielnie rozmontowywać produktu. Wszystkie naprawy muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel. Nie dopuszczaj do kontaktu jakiegokolwiek cieczy z produktem. Nie pozostawiaj baterii w pobliżu źródła ciepła, takiego jak kaloryfer. Nie wkładaj żadnych przedmiotów innych niż te, które są autoryzowane dla produktu. Nie zwieraj. Nie dotykaj biegunów baterii. Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na produkcie. Unikaj nadmiernych wstrząsów lub nadmiernych wibracji. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego w pomieszczeniach. Nie powinien być narażony na krople i rozpryski. Nie stawiaj na urządzeniu przedmiotów zawierających płyny, takich jak wazon. Nie spryskiwać wodą produktu w celu jego wyczyszczenia. Ten produkt nie jest zabawką, trzymaj go poza zasięgiem dzieci.

3. Instalacja

Nie instaluj ani nie podłączaj uszkodzonego urządzenia. Dokładnie postępuj zgodnie z instrukcją instalacji dostarczoną z urządzeniem. Nie instalować ani nie używać w miejscu o temperaturze poniżej 15 ° C lub narażonym na działanie czynników atmosferycznych. Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w pobliżu źródła ciepła. Produkt należy zainstalować w suchym miejscu, chronionym przed kurzem. Nie umieszczaj go w miejscach narażonych na pryskającą wodę. Nie umieszczaj na urządzeniu źródeł ognia, takich jak zapalone świece. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, eksplozji i / lub obrażeń, nie używaj produktu, jeśli jest mokry lub uszkodzony. Niezgodne naprawy produktu mogą stwarzać zagrożenie dla użytkownika. Chroń porty akumulatora przed kurzem i wilgocią, które mogą powodować problemy z połączeniem.

4. Użytkowanie - OSTRZEŻENIE ! Ryzyko obrażeń, porażenia prądem elektrycznym, pożaru, oparzeń lub szkód materialnych urządzenia

Ten produkt jest przeznaczony do użytku domowego i wewnętrznego. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej instrukcji. Do ładowania należy używać wyłącznie dostarczonego kabla. Należy podłączać i ładować tylko za pomocą portów USB znajdujących się w zgodnym zasilaczu sieciowym lub komputerze. Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w brudnych lub zakurzonych miejscach, ponieważ zdejmowane części i elementy elektroniczne mogą ulec uszkodzeniu. Nie używaj ani nie przechowuj produktu w gorących miejscach. Podczas pracy produkt może generować ciepło. Pamiętaj, aby podczas ładowania używać produktu w wentylowanym miejscu. Pamiętaj, aby trzymać produkt z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego, wilgoci, wody lub innych płynów. Nie używaj produktu mokrymi rękami. Nie należy używać tego produktu do celów innych niż zamierzone przez producenta. Nieprzebrnięcie poniższych instrukcji może spowodować uszkodzenie, wyciek, wybuch lub pożar: nie wkładaj tego produktu do kuchenki mikrofalowej ani zbiornika ciśnieniowego; nie używaj tego produktu, jeśli wydziela zapach, ciepło, deformację lub odbarwienie lub jakiegokolwiek inne zjawisko; jeśli wycieka lub wydziela zapach, nie używaj go i umieść z dala od źródła ognia; wyciek elektrolitu może spowodować pożar lub wybuch; W przypadku wycieku produktu lub dostania się elektrolitów do oczu nie należy ich trzeć,

natychmiast splukać czystą wodą i natychmiast skonsultować się z lekarzem. Jeśli elektrolity wejdą w kontakt ze skórą lub ubraniem, natychmiast splucz je czystą wodą lub może spowodować podrażnienie skóry.

5. Utylizacja - OSTRZEŻENIE! Ryzyko obrażeń lub uduszenia

Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa podczas utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Produkt należy oddać do recyklingu w wyznaczonym punkcie zbiórki baterii litowo-polimerowych.

• OM MINI DOCK STEELPLAY®

Steelplay® Mini Dock er kompatibel med Switch™ -konsollen, og lar deg koble konsollen til TV-en og dermed kunne spille på storskjerm. Lett og kompakt, den er lett å bære og lar deg spille TV-modus uansett hvor du er.


Innhold

- 1 x Steelplay® Mini Dock
- 1 x brukerhåndbok

Spesifikasjon

- Type-C inngang: 5V - 24V / 2,4A - 3A
- USB-utgang: 5V / 1A

• HVORDAN BRUKE DET

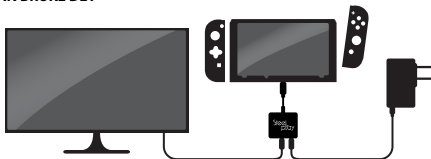

Følg instruksjonene nedenfor for å sette opp stasjonen:

1. Koble USB Type-C-kabelen fra Mini Dock til den tilsvarende porten på konsollen
2. Koble en strømadapter (følger ikke med) til Mini Dock og deretter til en stikkontakt.
3. Koble en HDMI-kabel (følger ikke med) mellom Mini Dock og TV-en
4. Slå på konsollen og TV-en
5. Du kan nå begynne å spille

For mer informasjon, kontakt oss via e-post på sav@pixminds.com.

GARANTIBETINGELSER

Garantiperioden er begrenset til to (2) år fra kjøpsdatoen, med innlevering av kjøpsbevis. Bruksanvisningen må følges riktig. Produktet må ikke ha blitt skadet av forringelse, feil bruk, forsømmelse, ulykke, ødeleggelse eller endring av serienummeret, bruk av feil spenning eller elektrisk strøm, reparasjon, modifisering eller vedlikehold av noen person eller tredjepart annet enn vårt ettersalg. Service eller et autorisert reparasjonssenter, bruk av erstatningsdeler som ikke er Steelplay®-deler, eller modifisering av produktet på noen måte, innføring av dette produktet i andre produkter, eller skader forårsaket av ulykke, brann, flom, lyn, eller andre handlinger fra Gud og enhver bruk i strid med instruksjonene gitt av Steelplay®. Forpliktelsene til Steelplay® er begrenset til reparasjon eller erstatning av et identisk eller lignende produkt, når det passer. For å få service på et produkt under denne garantien, må du presentere produktet og dets kjøpsbevis (dvs. salgskvittering eller faktura) til forhandleren eller direkte til supportsenteret. Enhver tilstand som er i konflikt med føderale eller statlige lover, regler og / eller forpliktelser kan ikke håndheves i det bestemte territoriet og Steelplay® vil overholde slike lover, regler og / eller forpliktelser. Når du returnerer produktet for reparasjon, må du pakke produktet forsiktig, helst i originalemballasjen. Ta også med en forklarende merknad. VIKTIG : For å hjelpe deg med å unngå unødvendige kostnader og ulemper, må du kontrollere nøye at du har lest og fulgt instruksjonene i denne håndboken. Denne garantien fungerer i stedet for alle andre garantier, forpliktelser og ansvar. Noen stater tillater ikke begrensninger på hvor lenge en garanti varer, så restriksjonene beskrevet ovenfor gjelder kanskje ikke for deg. INGEN HENDELSER SKAL VI ER ANSVARLIG FOR SKADER SPESIFIKKE FOR ELLER FØLGENDE PÅ BRYT AV DENNE GARANTIEN ELLER ANDEN GARANTI, UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, OVERSIKT. Noen stater tillater ikke utelukkelse eller begrensning av utilsiktet, indirekte, spesiell eller følgeskade, i hvilket tilfelle begrensningen ovenfor ikke gjelder deg. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer fra stat til stat.



Dette symbolet på produktet eller i håndboken betyr at det elektriske og elektroniske utstyret ditt må kastes adskilt fra husholdningsavfallet når det er slutt. Det finnes forskjellige innsamlingssystemer for resirkulerbart avfall i Frankrike. For mer informasjon, kontakt lokale myndigheter eller forhandleren der du kjøpte produktet [EU] Følgende symboler indikerer at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier merket med disse symbolene ikke skal kastes som husholdningsavfall på slutten av liv. Snarere bør de overleveres til innsamlingssteder for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr samt batterier for riktig behandling, gjenvinning og gjenvinning, i samsvar med nasjonal lovgivning og direktiv 2012/19 / EU. Ved å kaste disse produktene på riktig måte, hjelper du med å bevare naturressursene og forhindre potensielle negative effekter på miljøet og menneskers helse som ellers kan være forårsaket av feil avfallshåndtering av disse produktene. For mer detaljert informasjon om resirkulering av dette produktet, ta kontakt med ditt lokale kommunale kontor, husholdningsavfallstjenesten eller butikken der du kjøpte det. I henhold til nasjonal lovgivning kan det påføres sanksjoner i tilfelle feil avhending av dette avfallet. [Profesjonelle brukere] Hvis du ønsker å avhende dette produktet, kan du kontakte forhandleren og lese vilkårene i kjøpsavtalen. [Andre land utenfor EU] Disse symbolene er bare gyldige i EU. For å avhende disse produktene, er det nødvendig å følge gjeldende nasjonal lovgivning eller andre forskrifter i ditt land for behandling av elektrisk og elektronisk utstyr og brukte batterier.

- CE** Dette produktet er CE-merket i henhold til følgende europeiske direktiver:
- Direktiv 2012/19 / EU av 4. juli 2012 fra Europaparlamentet og Rådet om avfall av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE). 1
 - Direktiv 2011/65 / EU av 8. juni 2011 fra Europaparlamentet og Rådet om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr. 2
 - Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/30 / EU av 26. februar 2014 om harmonisering av lovgivningen i medlemsstatene om elektromagnetisk kompatibilitet (omarbeid). 3

1. Direktiv 2012/19 / EU er en omdefinering av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/96 / EF av 27. januar 2003.
2. Direktiv 2011/65 / EU er en omdefinering av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/95 / EF av 27. januar 2003.
3. Direktiv 2014/30 / EU er en omkodifisering av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/108 / EF av 15. desember 2004 om tilnærming av lovgivningen i medlemsstatene om elektromagnetisk kompatibilitet og om opphevelse av direktiv 89 / 336 / EEC fra 20. juli 2007.

USER MANUAL



MINI DOCK

Adaptateur Type-C vers HDMI™

Type-C to HDMI™ Adapter



Steel
play

Thank you for your purchase of a Steelplay® Mini Dock !
To ensure the safe use of this product, please read carefully this instruction manual before using it and keep the manual for any future reference.